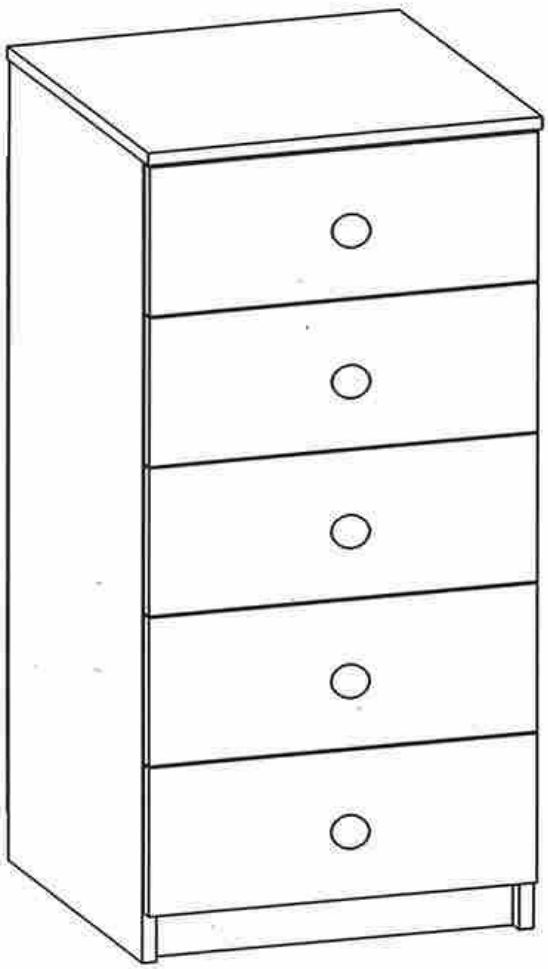

КОМОД "СИБИРЬ"

ДЕТАЛИ

1. Левая стенка	1004*448 - 1 шт.
2. Правая стенка	1004*448 - 1 шт.
3. Верхняя крышка	434*472 - 1 шт.
4. ЗС ДВП	840*432 - 1 шт.
5. Фасад ящика МДФ	428*186 - 5 шт.
6. Цоколь	400* 60 - 1 шт.
7. Ребро жесткости	400*120 - 1 шт.
8. Нижняя крышка	400*448 - 1 шт.
9. Дно ящика ДВП	374*400 - 5 шт.
10. ФС ящика	342*120 - 5 шт.
11. ЗС ящика	342*120 - 5 шт.
12. Бок ящика	400*120 - 10 шт.

Фурнитура

1. Винт 4*20 потай	- 5 шт.
2. Гвоздь 1,2*20	- 93 шт.
3. Стяжка эксцентрик	- 32 к-та
4. Заглушка	- 26 шт.
5. Ключ шестигранник	- 1 шт.
6. Наконечник	- 4 шт.
7. Ручка	- 5 шт.
8. Шуруп 3,5*12	- 38 шт.
9. Шуруп 4*16	- 32 шт.
10.Шуруп 4*30	- 10 шт.
11.Шкант 8*32	- 52 шт.
12.Напрвляющая 400мм	- 5 к-тов
14.Стяжка ФС-16 мм	- 1 шт.

Для более устойчивого положения комода
необходимо крепление к стене.
Крепление к стене можно произвести через
ребро жесткости. Крепежные элементы
в комплектации не предусмотрены.
Без крепления к стене, недопустимо выдвижение
всех ящиков одновременно во избежании опорокидывания изделия.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право
на замену фурнитуры и комплектующих.

Для более быстрой и качественной сборки изделия
рекомендуем пользоваться услугами специалистов.

ООО «Мебель торг плюс»

Mebeltp.ru

СХЕМА

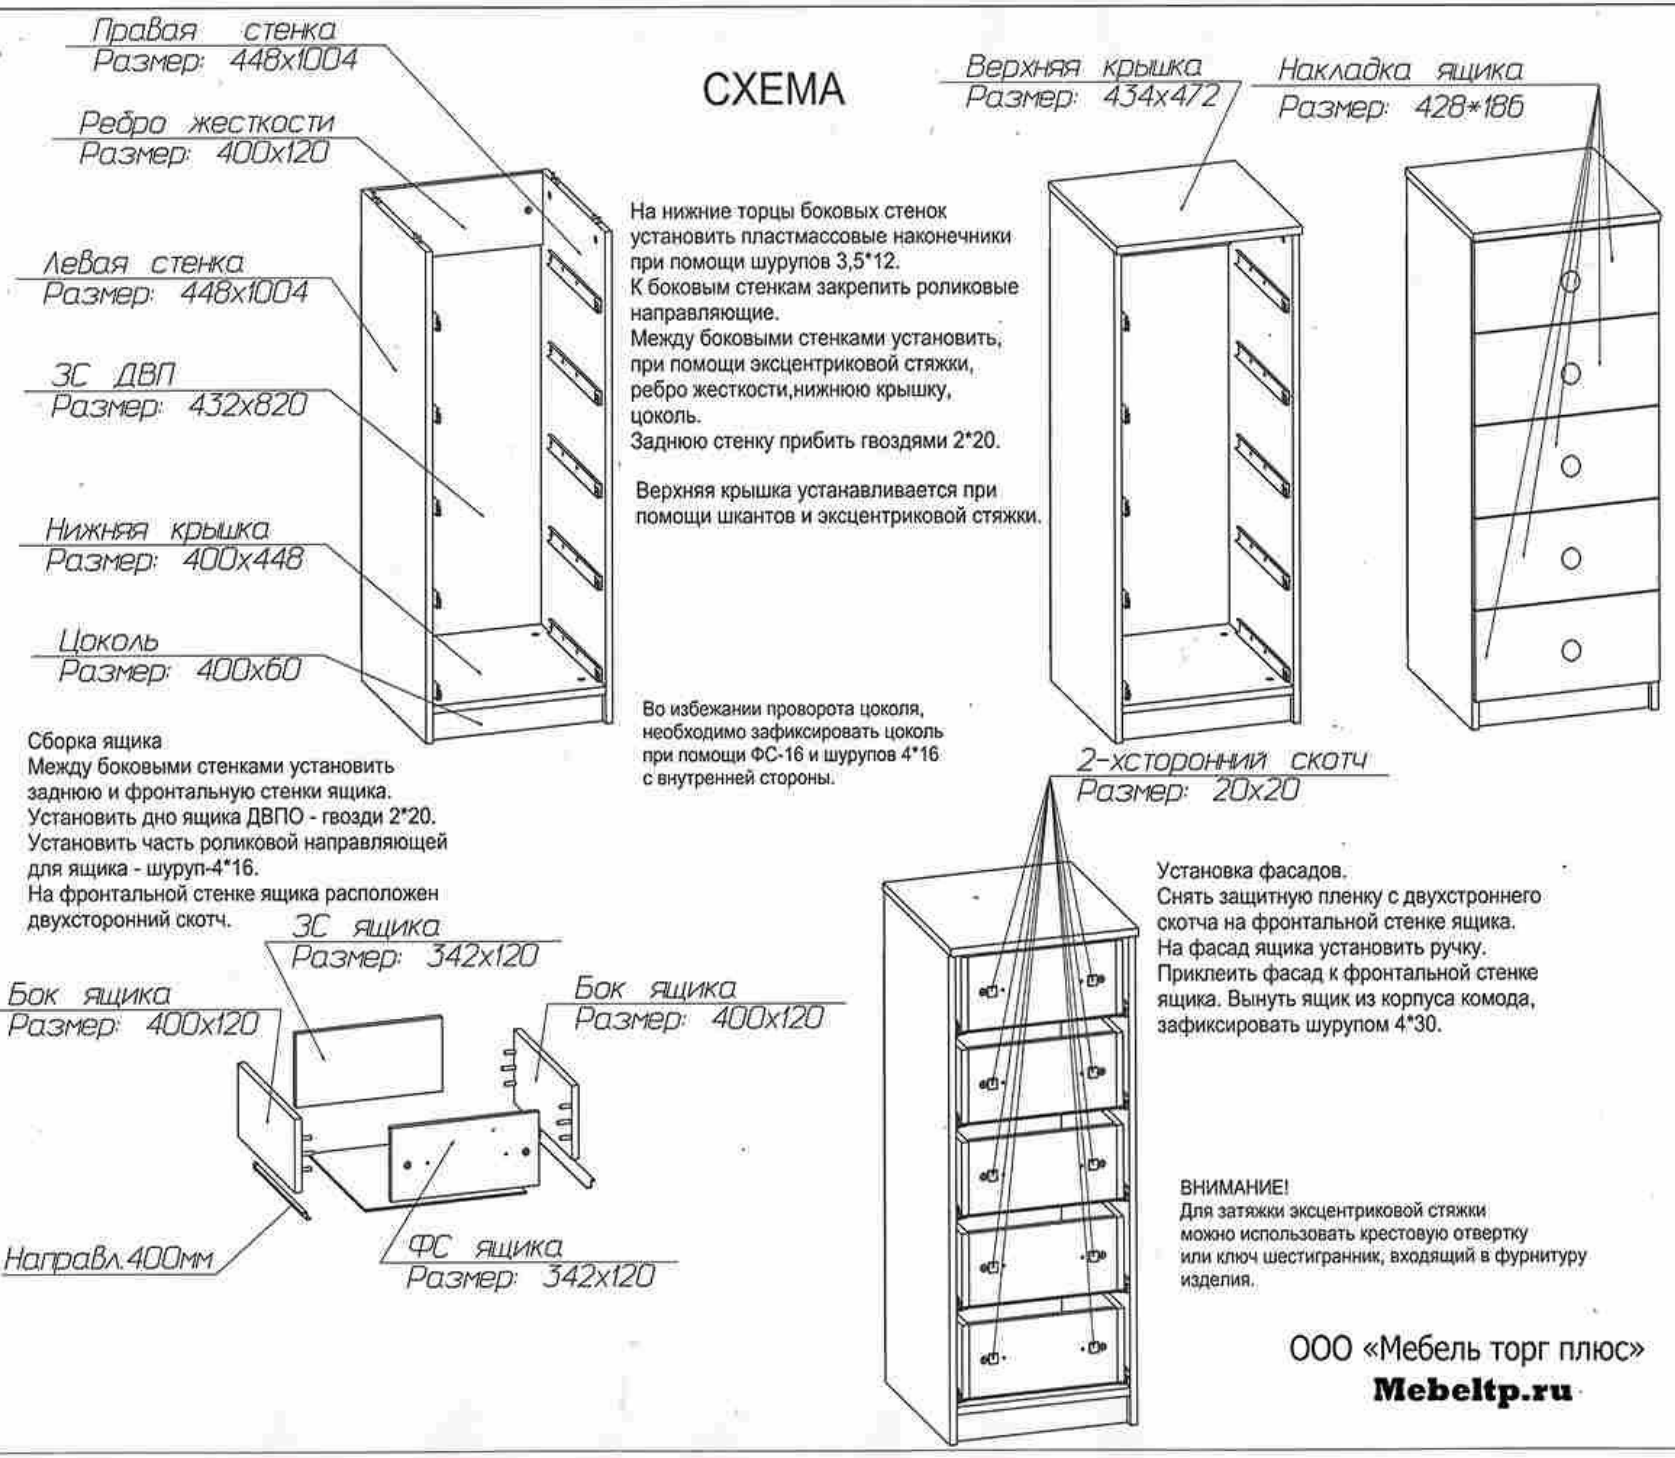

На нижние торцы боковых стенок установить пластмассовые наконечники при помощи шурупов 3,5*12.
К боковым стенкам закрепить роликовые направляющие.
Между боковыми стенками установить, при помощи эксцентриковой стяжки, ребро жесткости,нижнюю крышку, цоколь.
Заднюю стенку прибить гвоздями 2*20.

Верхняя крышка устанавливается при помощи шкантов и эксцентриковой стяжки.

Во избежании проворота цоколя, необходимо зафиксировать цоколь при помощи ФС-16 и шурупов 4*16 с внутренней стороны.

Сборка ящика
Между боковыми стенками установить заднюю и фронтальную стенки ящика.
Установить дно ящика ДВПО - гвозди 2*20.
Установить часть роликовой направляющей для ящика - шуруп-4*16.
На фронтальной стенке ящика расположен двухсторонний скотч.

Установка фасадов.
Снять защитную пленку с двухстроннего скотча на фронтальной стенке ящика.
На фасад ящика установить ручку.
Приклеить фасад к фронтальной стенке ящика. Вынуть ящик из корпуса комода, зафиксировать шурупом 4*30.

ВНИМАНИЕ!
Для затяжки эксцентриковой стяжки можно использовать крестовую отвертку или ключ шестигранник, входящий в фурнитуру изделия.

ООО «Мебель торг плюс»
Mebeltp.ru