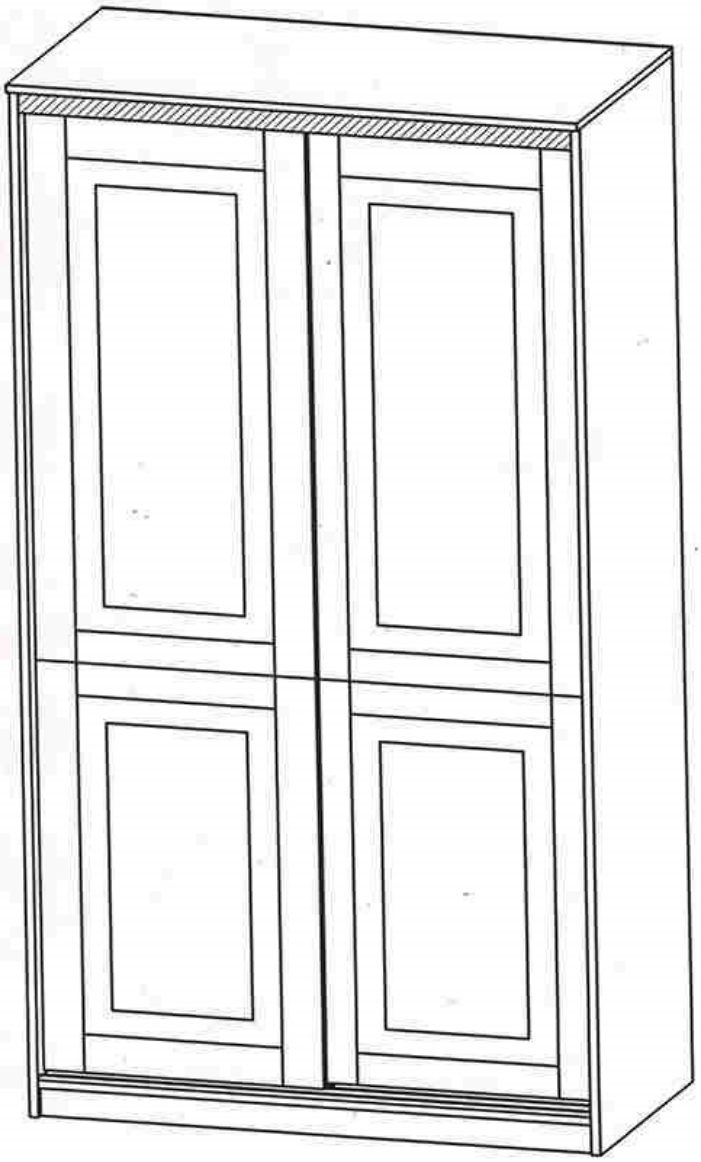

ШКАФ КУПЕ- 1000 "СИБИРЬ"

Перечень деталей

1. Левая стенка	2090*512 - 1 шт.
2. Правая стенка	2090*512 - 1 шт.
3. Вертикаль	1631*416 - 1 шт.
4. Верхняя крышка	1032*528 - 1 шт.
5. Нижняя крышка	1000*512 - 1 шт.
6. Горизонт средний	1000*416 - 1 шт.
7. Цоколь	1000*60 - 2 шт.
8. Полка	492*416 - 3 шт.
9. Ребро жесткости	492*224 - 1 шт.
10. ЗС 1 ДВП	1654*515 - 1 шт.
11. ЗС 2 ДВП	1030*390 - 1 шт.
12. ЗС 3 ДВП	770*515 - 2 шт.
14. Дверь МДФ	1975*510 - 2 шт.

Перечень фурнитуры

1. Гвоздь 2*20	- 94 шт.
2. Стяжка эксентриковая	- 32 к-та
3. Заглушка для эксцентрика	- 32 шт.
4. Ключ шестигранный	- 1 шт.
5. Наконечник	- 4 шт.
6. Шуруп 3,5*12	- 14 шт.
7. Шуруп 4*16	- 44 шт.
8. Шкант 8*32	- 40 шт.
9. Уголок стяжка ФС-16	- 2 шт.
10. Комплект роликов на 1 дверь	- 2 шт.
11. Штангодержатель	- 2 шт.
12. Штанга овальная 488 мм (пакет 3)	- 1 шт.
13. Направляющая верхняя 997мм (пакет 3)	- 1 шт.
14. Направляющая нижняя 997 мм (пакет 3)	- 1 шт.

Для более быстрой и качественной сборки изделия, рекомендуем пользоваться услугами специалистов.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и комплектующих.

ООО «Мебель торг плюс» .

Mebeltp.ru

СХЕМА СБОРКИ

ООО «Мебель торг плюс»
Mebeltp.ru

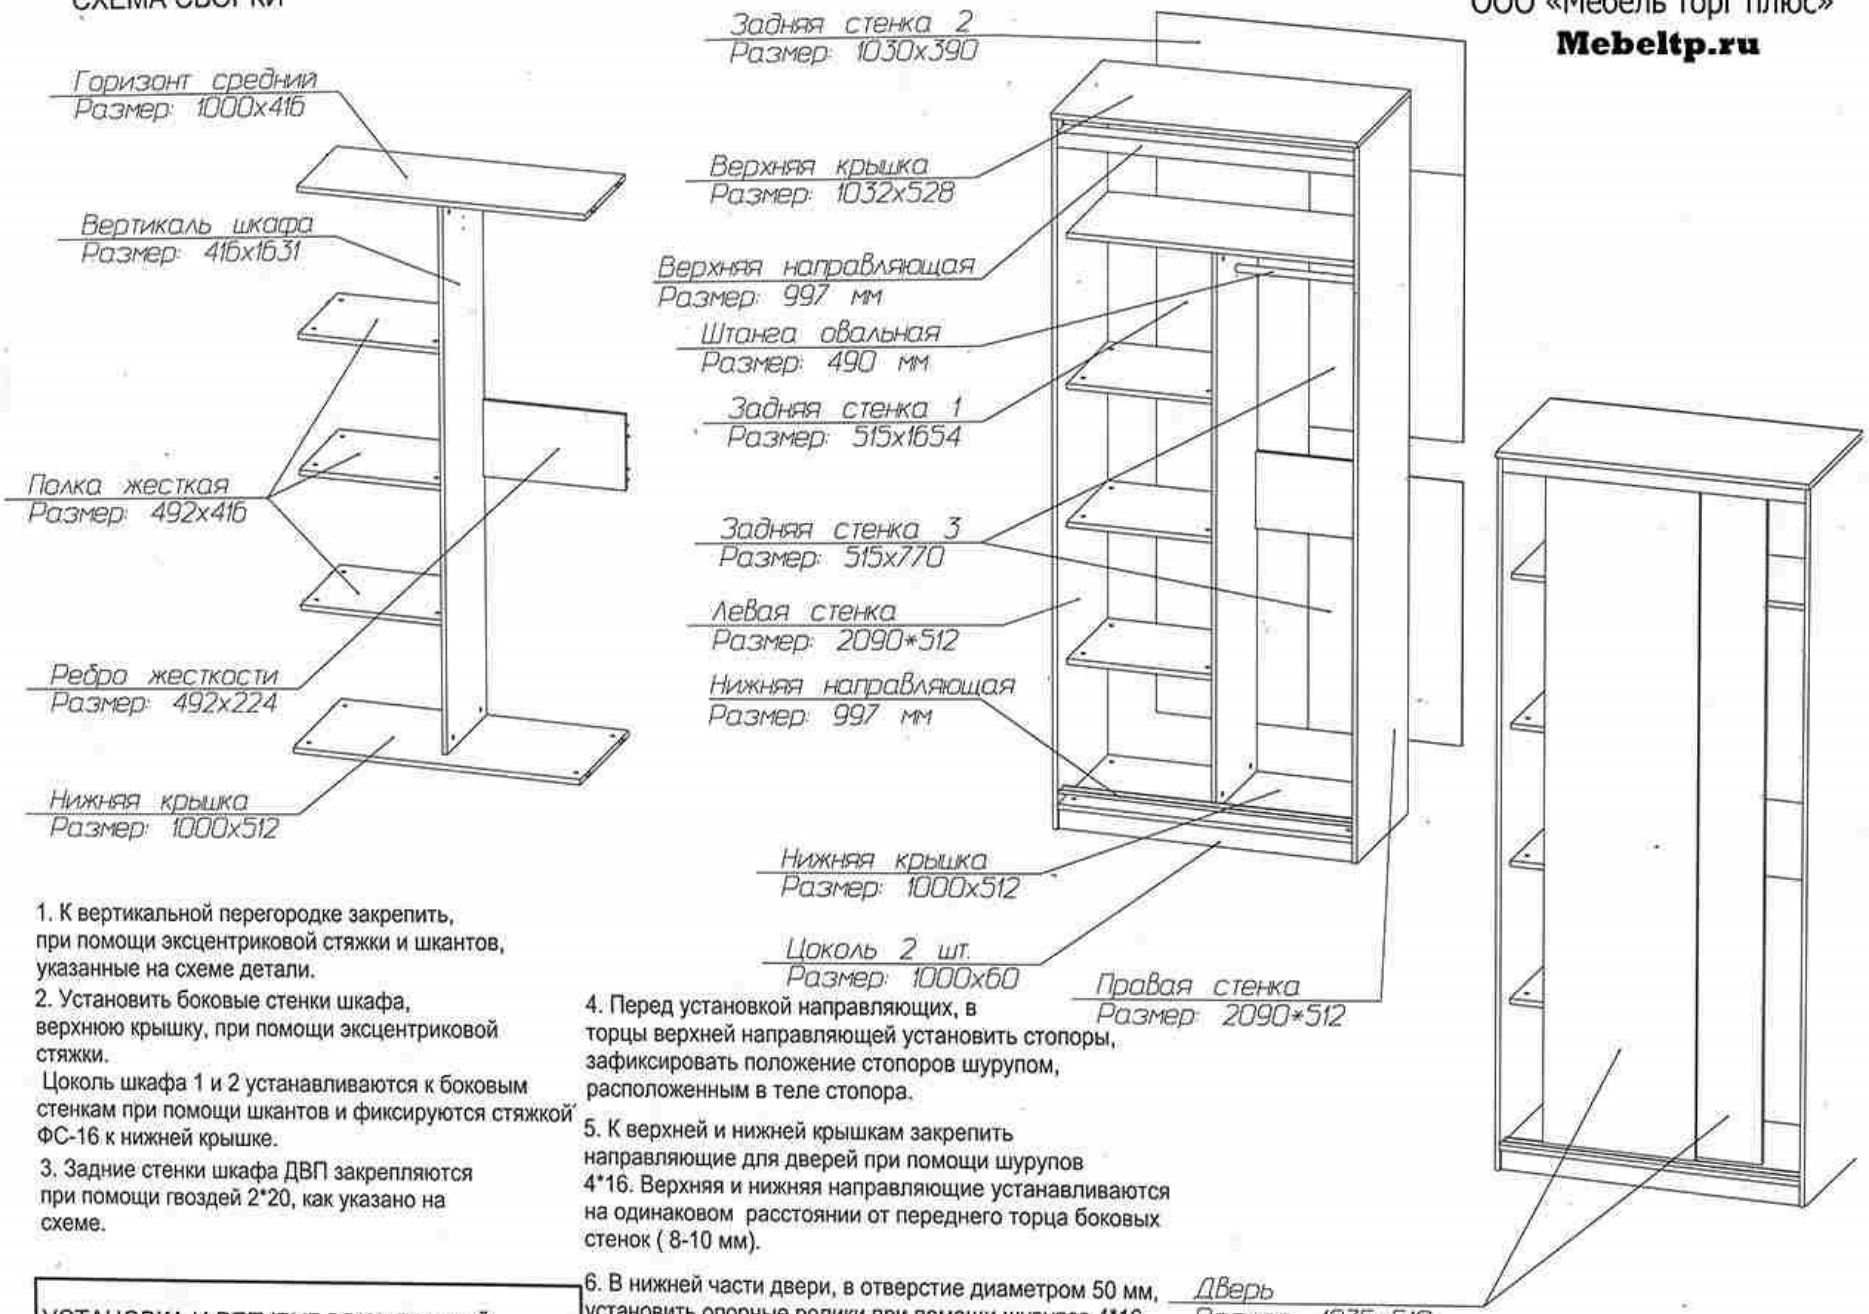

1. К вертикальной перегородке закрепить, при помощи эксцентриковой стяжки и шкантов, указанные на схеме детали.
2. Установить боковые стенки шкафа, верхнюю крышку, при помощи эксцентриковой стяжки.
Цоколь шкафа 1 и 2 устанавливаются к боковым стенкам при помощи шкантов и фиксируются стяжкой ФС-16 к нижней крышке.
3. Задние стенки шкафа ДВП закрепляются при помощи гвоздей 2*20, как указано на схеме.

4. Перед установкой направляющих, в торцы верхней направляющей установить стопоры, зафиксировать положение стопоров шурупом, расположенным в теле стопора.

5. К верхней и нижней крышкам закрепить направляющие для дверей при помощи шурупов 4*16. Верхняя и нижняя направляющие устанавливаются на одинаковом расстоянии от переднего торца боковых стенок (8-10 мм).

6. В нижней части двери, в отверстие диаметром 50 мм, установить опорные ролики при помощи шурупов 4*16. К верхней части двери установить направляющие ролики (левый и правый), по намеченным отверстиям, при помощи шурупов 4*16.

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ УКАЗАНА В ПРИЛОЖЕНИИ К СХЕМЕ СБОРКИ.

Схема системы раздвижных дверей BFE-80

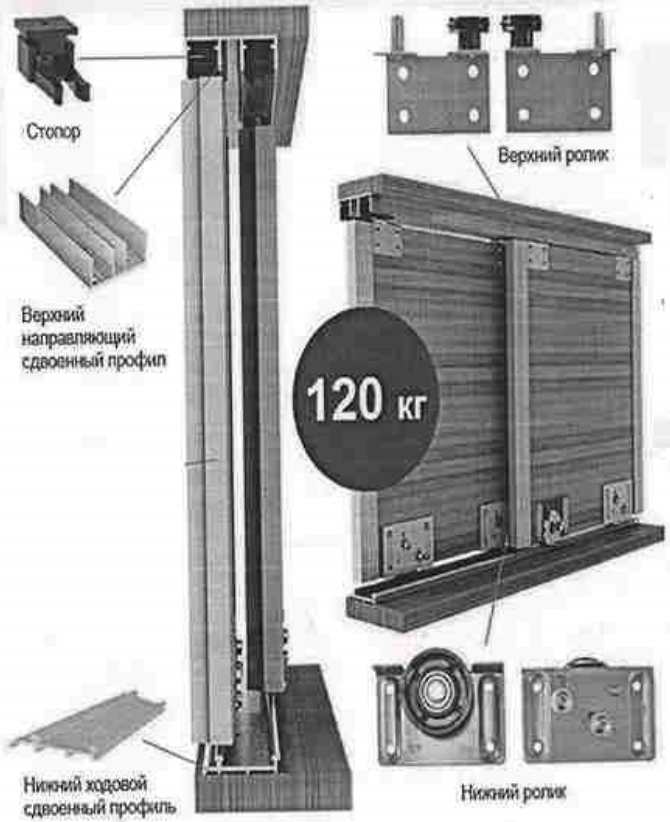

Профиль

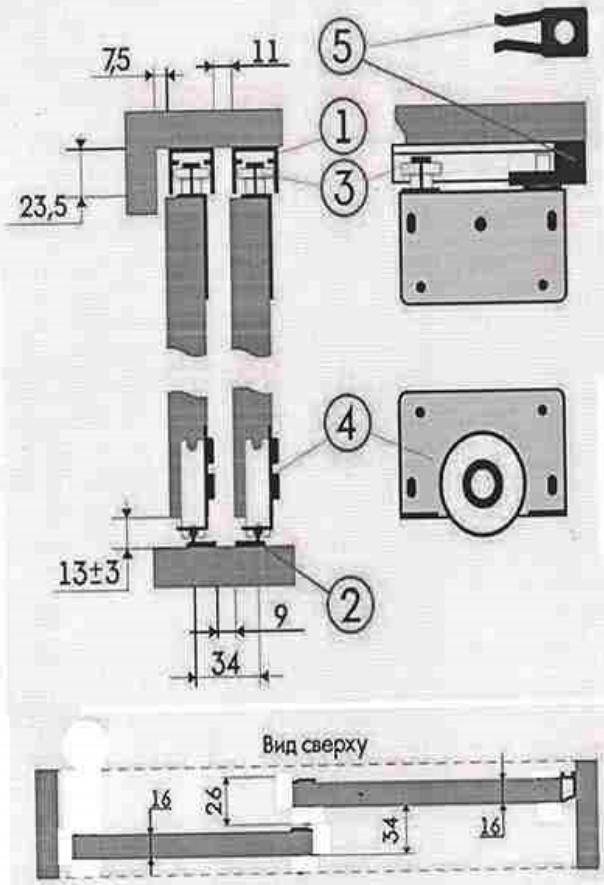

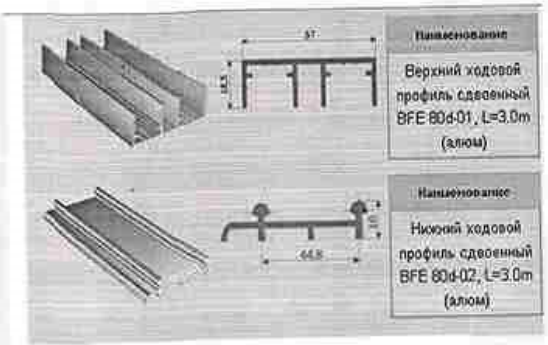

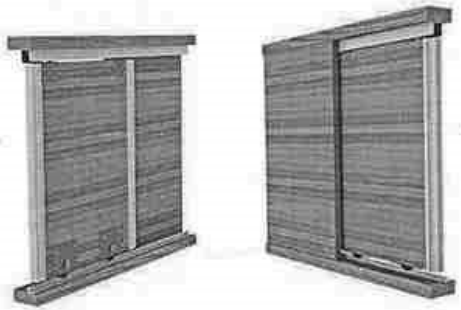

1. Верхний направляющий алюминиевый профиль
2. Нижний ходовой алюминиевый профиль
3. Верхний направляющий ролик
4. Нижний ходовой ролик
5. Стопор

ООО «Мебель торг плюс»

Mebeltp.ru