ШКАФ КУПЕ - 804 "СИБИРЬ"

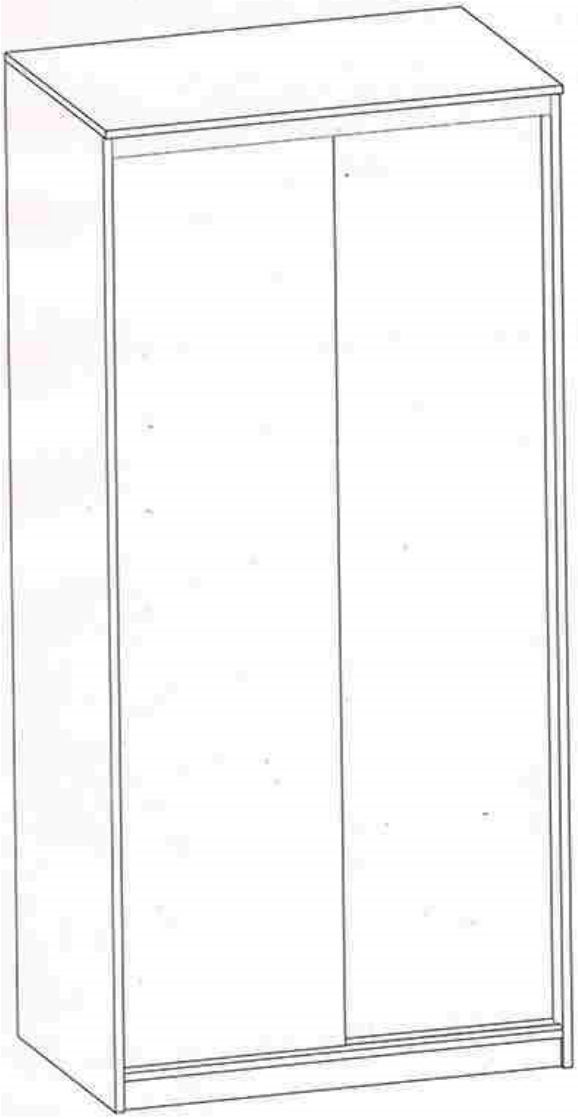

Перечень деталей

1. Левый бок шкафа	1934*512 - 1шт.
2. Правый бок шкафа	1934*512 - 1шт.
3. Верхняя крышка	804*528 - 1шт.
4. Нижняя крышка	772*512 - 1шт.
5. Цоколь	772*60 - 2шт.
6. Вертикаль шкафа	806*416 - 1шт.
7. Полка жесткая	360*416 - 2шт.
8. Ребро жесткости	772*224 - 1шт.
9. Двери МДФ	1819*396 - 2шт.
10. Задняя стенка ДВП	870*418 - 1шт.
11. Задняя стенка ДВП	870*382 - 1шт.
12. Задняя стенка ДВП	890*400 - 2шт.

Перечень фурнитуры:

1. Стяжка эксцентриковая	- 22 шт.
2. Заглушка для эксцентрика	- 22 шт.
3. Шкант 8*32	- 30 шт.
4. Стяжка ФС-16	- 2 шт.
5. Наконечник	- 6 шт.
6. Шуруп 4*16	- 48 шт.
7. Шуруп 3,5*12	- 16 шт.
8. Гвозди	- 50 шт.
9. Штангодержатель	- 2 шт.
10. Планка соед. L=828мм.	- 1 шт.
11. Штанга овальная L=766мм.	- 1 шт.
12. Комплект роликов на 1 дверь	- 2 шт.
13. Верхний направл.сдвоен. проф. L=771мм.	- 1 шт.
14. Нижний ходов. сдвоен. проф. L=771мм.	- 1 шт.

Для более быстрой и качественной сборки изделия, рекомендуем пользоваться услугами специалистов.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и комплектующих.

ООО «Мебель торг плюс»

Mebeltp.ru

ШКАФ КУПЕ - 804 "СИБИРЬ"

СХЕМА СБОРКИ ООО «Мебель торг плюс»

Mebeltp.ru

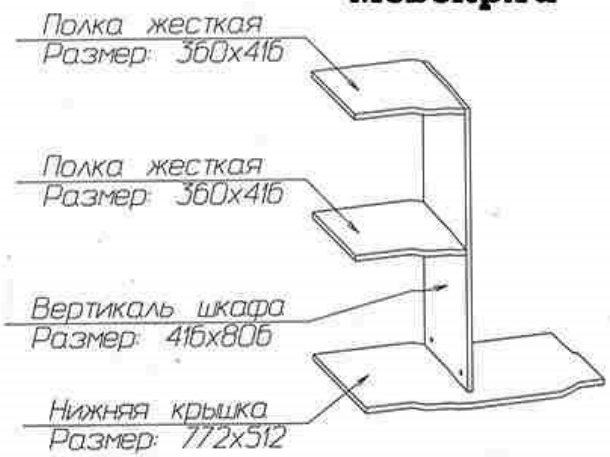

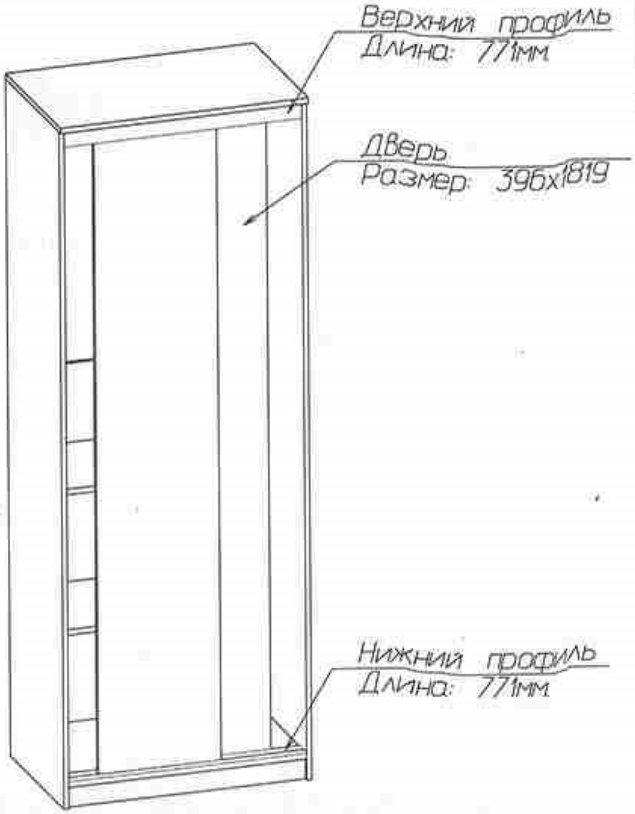

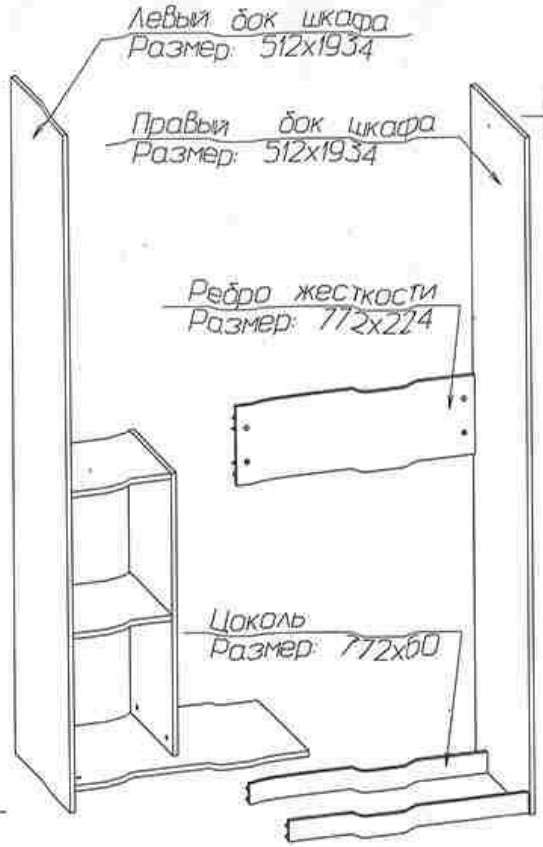

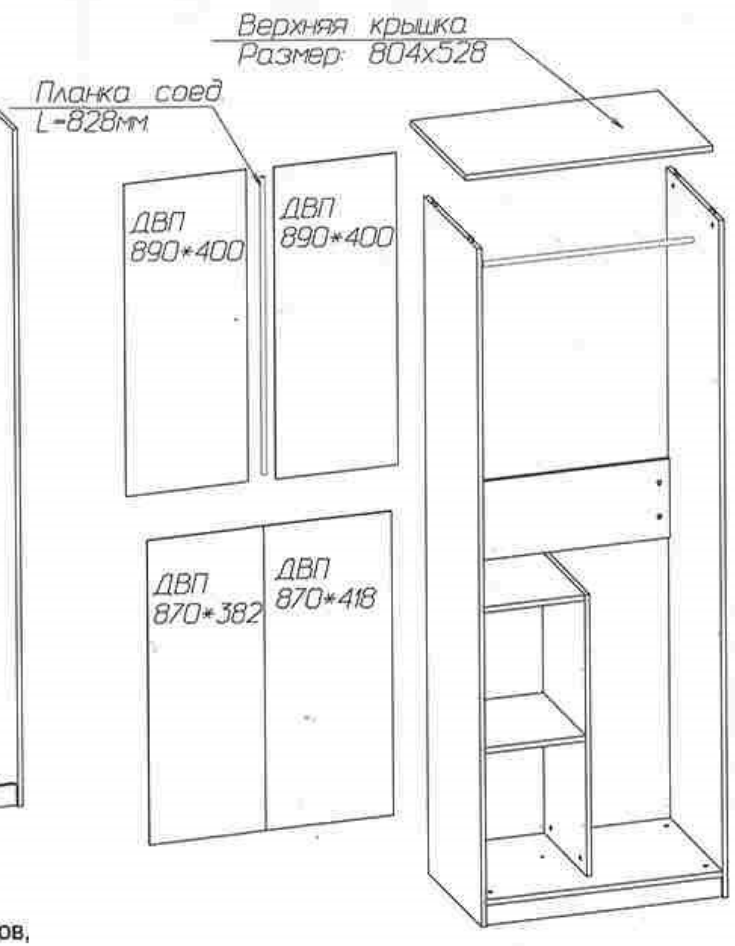

1. К вертикальной перегородке закрепить, при помощи эксцентриковой стяжки и шкантов, указанные на схеме детали.
2. Установить боковую стенку шкафа, закрепить ребро жесткости и цоколя к другой боковой стенки, при помощи эксцентриковой стяжки.
Цоколя шкафа фиксируются стяжкой ФС-16 к нижней крышке.
3. Закрепить верхнюю крышку шкафа эксцентриковыми стяжками и шкантами.
Задние стенки шкафа ДВП закрепляются при помощи гвоздей 2*20, как указано на схеме.

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ УКАЗАНА В ПРИЛОЖЕНИИ К СХЕМЕ СБОРКИ.

4. Перед установкой направляющих, в торцы верхней направляющей установить стопоры, зафиксировать положение стопоров шурупом, расположенным в теле стопора.

5. К верхней и нижней крышкам закрепить направляющие для дверей при помощи шурупов 4*16. Верхняя и нижняя направляющие устанавливаются на одинаковом расстоянии от переднего торца боковых стенок (8-10 мм).

6. В нижней части двери, в отверстие диаметром 50 мм, установить опорные ролики при помощи шурупов 4*16. К верхней части двери установить направляющие ролики (левый и правый), по намеченным отверстиям, при помощи шурупов 4*16.

Схема системы раздвижных дверей BFE-80

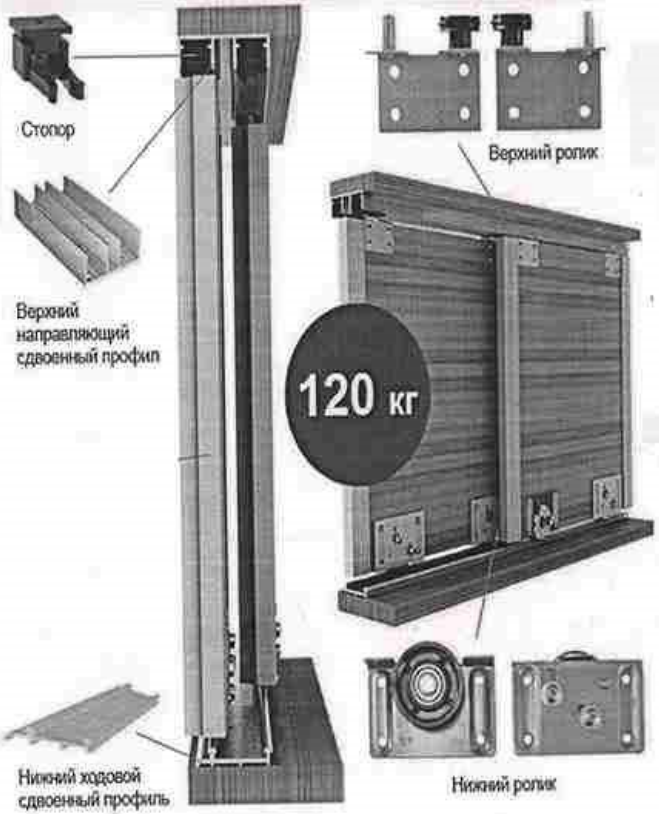

Профиль

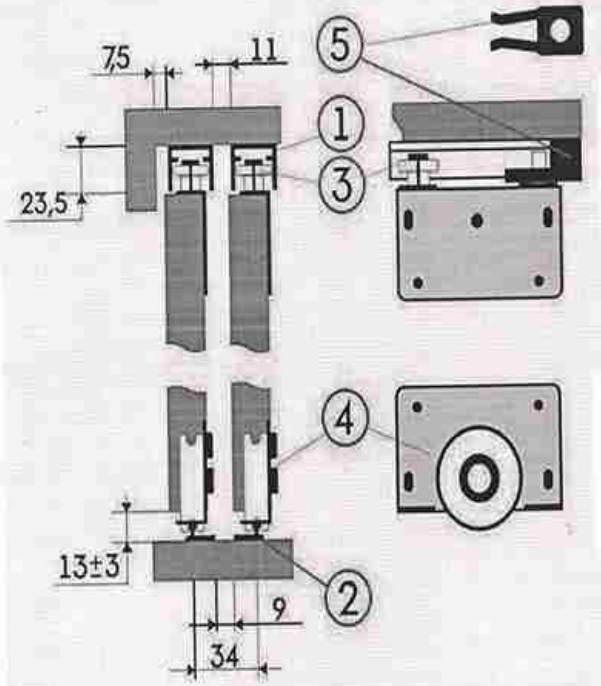

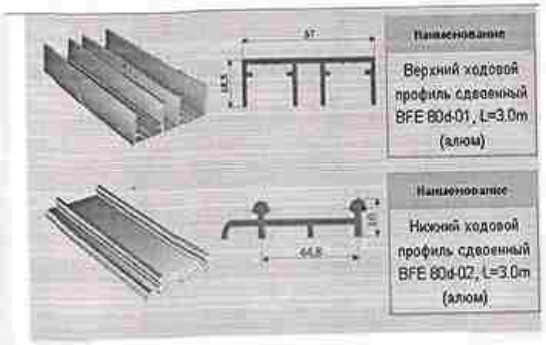

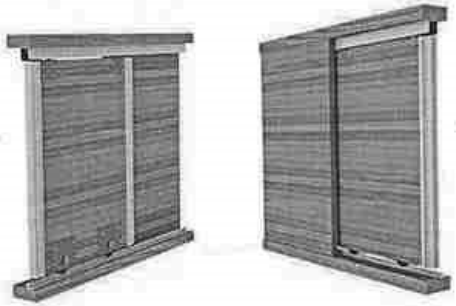

1. Верхний направляющий алюминиевый профиль
2. Нижний ходовой алюминиевый профиль
3. Верхний направляющий ролик
4. Нижний ходовой ролик
5. Стопор

ООО «Мебель торг плюс»

Mebeltp.ru