Прихожая "Восток" 8М шкаф для одежды

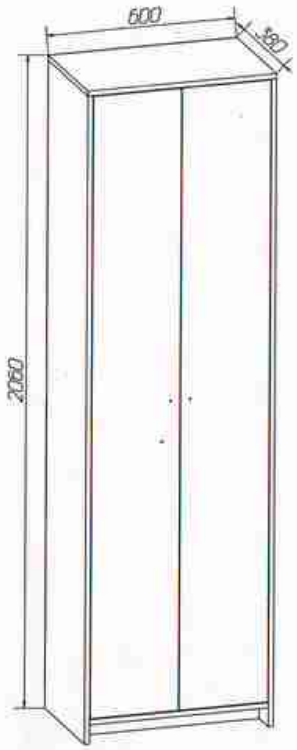

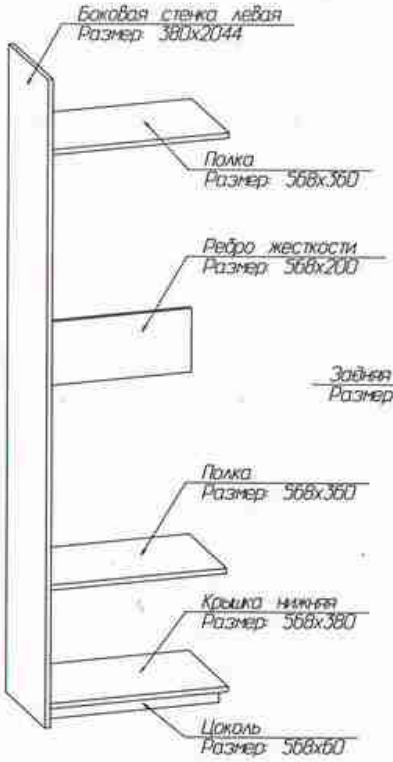

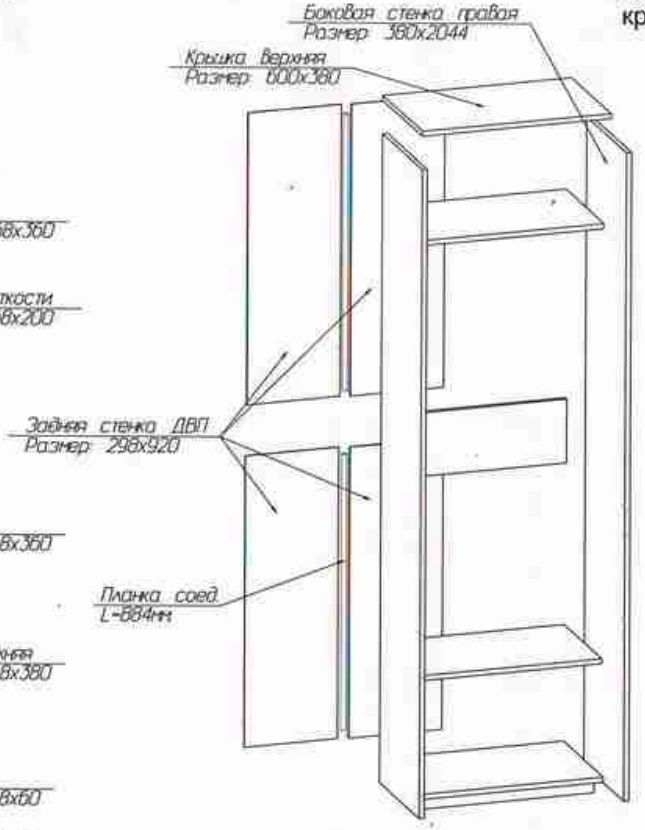

Для затяжки эксцентриков использовать крестовую отвертку или ключ шестигранник.

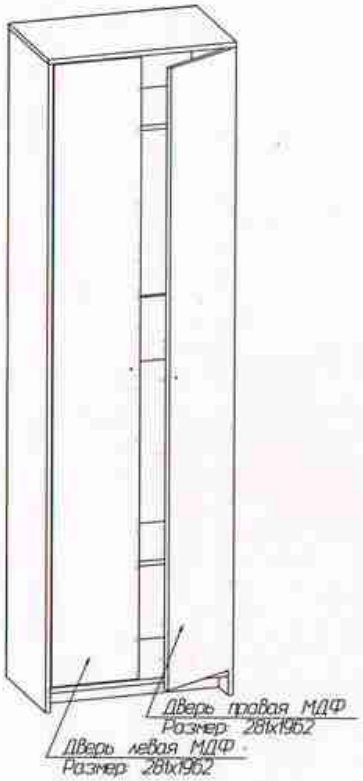

Схема сборки.

1. К стенкам шкафа закрепить наконечники шурупами 3,5*12мм.
2. К боковой левой стенке шкафа, при помощи эксцентриковой стяжки и шкантов, закрепить указанные на схеме детали.
3. Установить боковую правую стенку шкафа. Закрепить верхнюю крышку шкафа, с помощью эксцентрика и шканта.
4. Задние стенки шкафа ДВП соединяются между собой соединительными планками, затем крепятся гвоздями.

Для более быстрой и качественной сборки изделия, рекомендуем пользоваться услугами специалистов.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и комплектующих.

Навес мебельный предусмотрен для фиксации шкафа к стене. Крепеж для стен комплектацией не предусмотрен.

Перечень деталей:

1. Боковая стенка левая	2044*380 - 1шт.
2. Боковая стенка правая	2044*380 - 1шт.
3. Крышка верхняя	600*380 - 1шт.
4. Крышка нижняя	568*380 - 1шт.
5. Полка	568*360 - 2шт.
6. Ребро жесткости	568*200 - 1шт.
7. Цоколь	568*60 - 2шт.
8. Дверь левая МДФ	1962*281 - 1шт.
9. Дверь правая МДФ	1962*281 - 1шт.
10. Задняя стенка ДВП	920*298 - 4шт.

Перечень фурнитуры:

1. Стяжка эксцентриковая	- 20шт.
2. Заглушка для эксцентрика	- 20шт.
3. Шкант 8*32	- 28шт.
4. Наконечник	- 6шт.
5. Шуруп 3,5*12	- 12шт.
6. Шуруп 4*16	- 50шт.
7. Гвозди	- 50шт.
8. Планка соединит. L= 884мм.	- 2шт.
9. Штанга выдвижная	-1шт.
10. Ручка мебельная	- 2шт.
11. Петля вкладная	- 8шт.
12. Ключ шестигранник	- 1шт.
13. Навес мебельный	- 2 шт.
14. Шуруп 4*30	- 4 шт.

ООО «Мебель торг плюс»

Mebeltp.ru