УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Обратите внимание на намеченные отверстия под шариковые направляющие. В изделии имеются комплекты: левая и правая стенки ящика 1, левая и правая стенки ящика 2.

Комплекты стенок ящиков должны соответствовать размерам присадки указанным на рисунке - каркас кровати вид сверху.

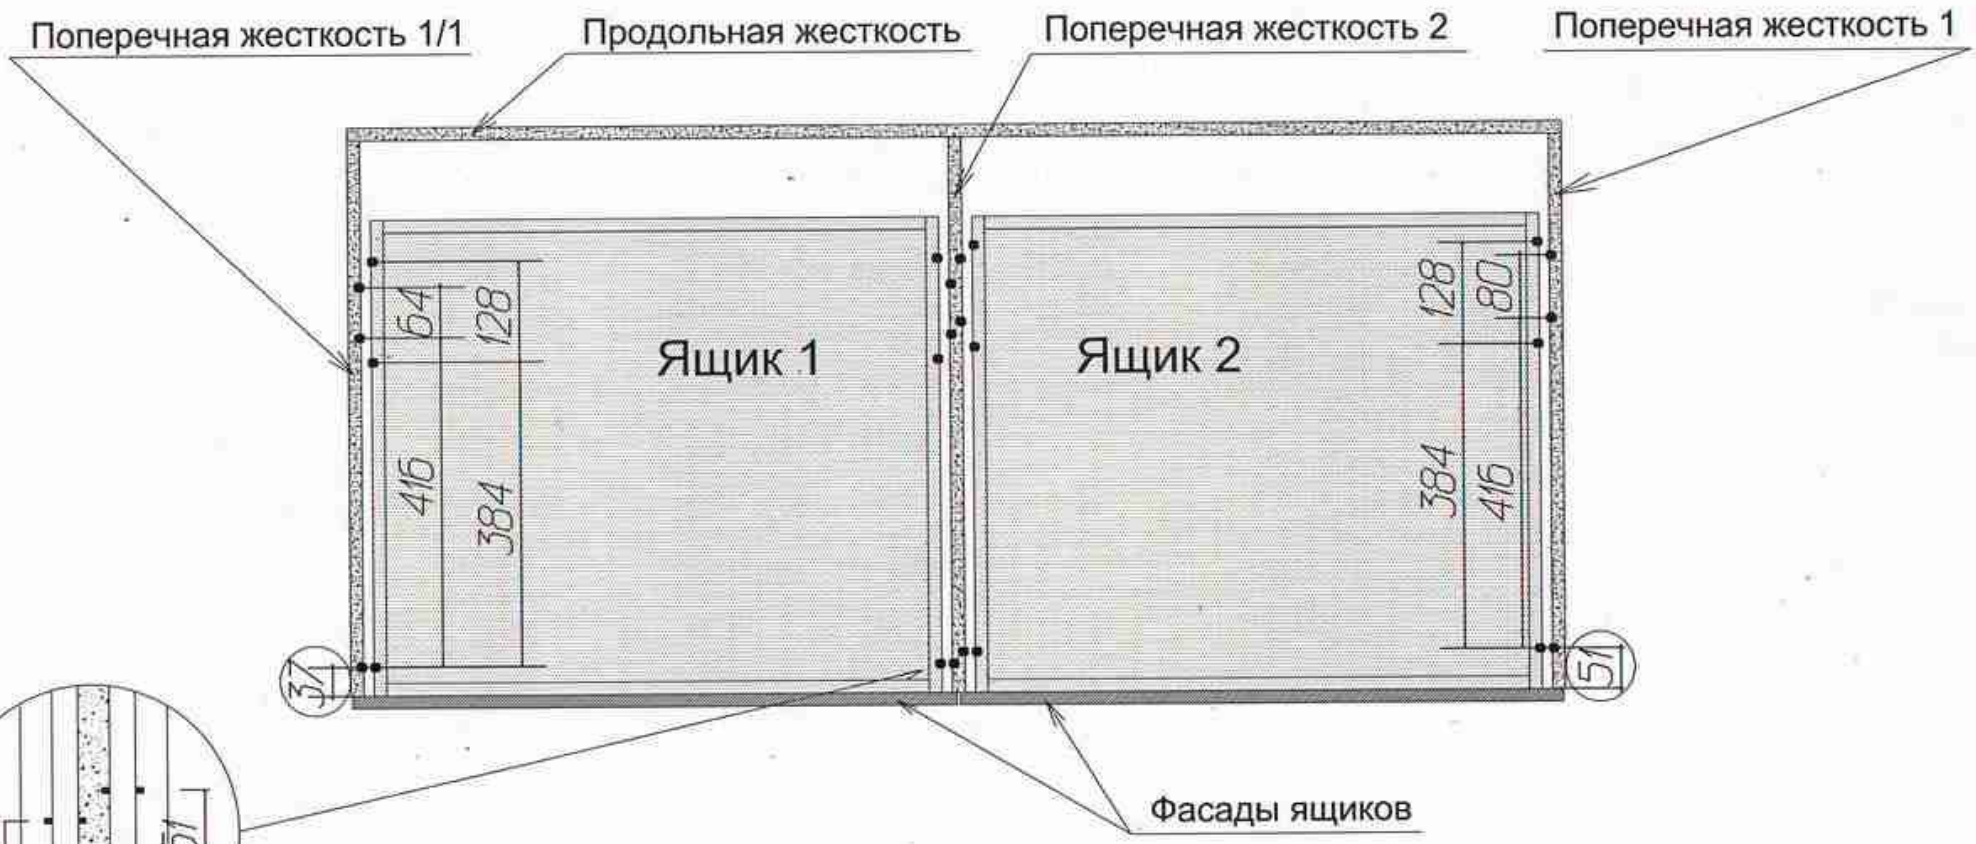

Намеченные отверстия под направляющие

Для ящика 1 размер - 37мм.

Для ящика 2 размер - 51мм.

ООО «Мебель торг плюс»

Mebeltp.ru

Кровать 2000*800 "Жили-были"

НКМ для детской "Жили-были" выпускается с тремя вариантами фасадов: "Клен", "Серый волк", "Зеленый".

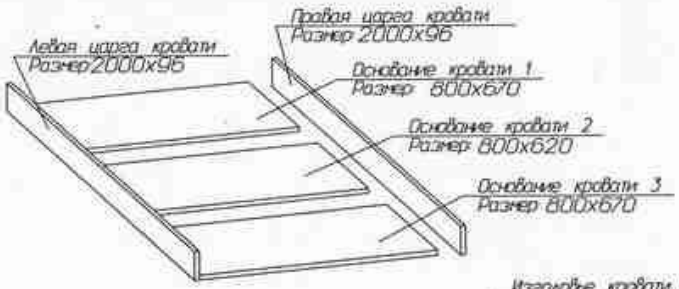

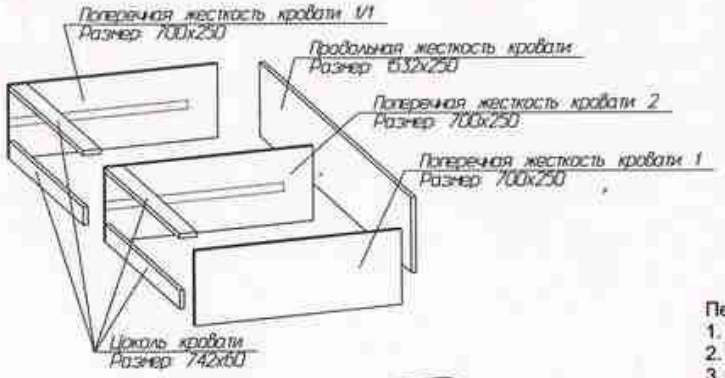

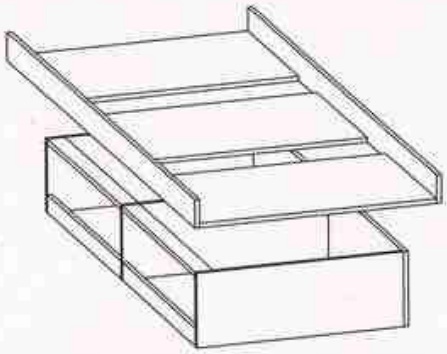

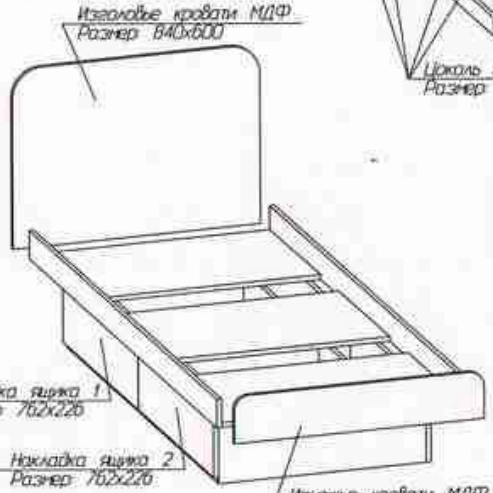

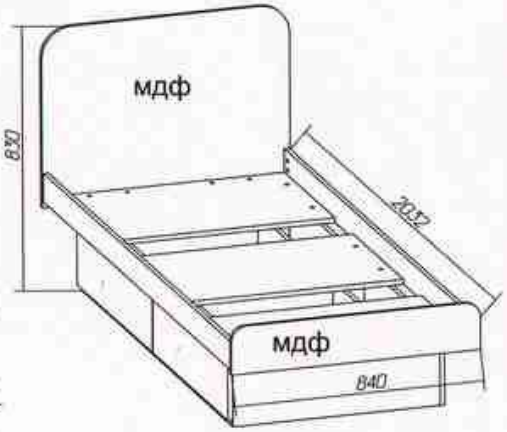

Для затяжки эксцентриков использовать крестовую отвертку или ключ шестигранник.

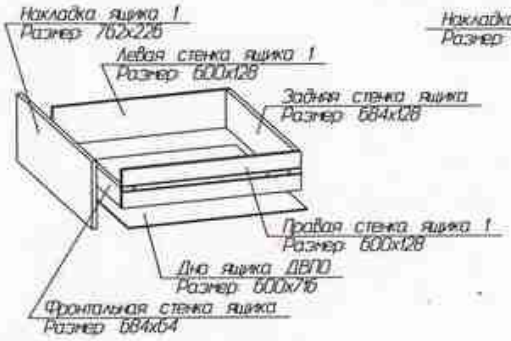

Перечень деталей:

1. Основание кровати 1	800*670 - 1шт.
2. Основание кровати 2	800*620 - 1шт.
3. Основание кровати 3	800*670 - 1шт.
4. Правая царга кровати	1900*96 - 1шт.
5. Левая царга кровати	1900*96 - 1шт.
6. Продольная жесткость кровати	1532*250 - 1шт.
7. Поперечная жесткость кровати 1	700*250 - 1шт.
8. Поперечная жесткость кровати 1/1	700*250 - 1шт.
9. Поперечная жесткость кровати 2	700*250 - 1шт.
10. Цоколь кровати	742*60 - 4шт.
11. Правая стенка ящика 1	600*128 - 1шт.
12. Левая стенка ящика 1	600*128 - 1шт.
13. Правая стенка ящика 2	600*128 - 1шт.
14. Левая стенка ящика 2	600*128 - 1шт.
15. Задняя стенка ящика	684*128 - 2шт.
16. Фронтальная стенка ящика	684*64 - 2шт.
17. Накладка ящика 1	762*226 - 1шт.
18. Накладка ящика 2	762*226 - 1шт.
19. Изголовье кровати МДФ	600*840 - 1шт.
20. Изножье кровати МДФ	160*840 - 1шт.
21. Дно ящика ДВПО	716*600 - 2шт.

Схема сборки:

1. С помощью эксцентриковых стяжек, к левой царге кровати закрепить все три основания кровати, затем закрепить правую царгу кровати. При креплении оснований, обратите внимание, что основание 2 имеет кромку с двух сторон, и крепится по середине, а также крепеж эксцентриковой стяжки проводится с лицевой стороны оснований.
2. Для более удобной сборки каркаса, закрепите часть направляющей для боковых стенок к поперечным жесткостям по намеченным отверстиям - шуруп 3,5*12. Будте внимательны при расположении поперечных жесткостей относительно друг друга, чтобы в дальнейшем установить ящики правильно. (См.доп.схему.)
3. Продольная жесткость крепится с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Далее к торцам деталей каркаса закрепить наконечники - шуруп 3,5*12.
4. Соединяем каркас и основание кровати эксцентриковыми стяжками.
5. Изголовье и изножье кровати можно менять местами.Вставить собранные ящики в каркас кровати.

Перечень фурнитуры:

1. Стяжка эксцентриковая	- 68шт.
2. Заглушка для эксцентрика	- 68шт.
3. Шкант 8*30	- 24 шт.
4. Шуруп 4*16	- 12шт.
5. Шуруп 3,5*12	- 40шт.
6. Гвоздь 1,5*20	- 60шт.
7. Винт 4*20 потай	- 2шт.
8. Наконечник	- 14шт.
9. Направляющая шариковая 600мм.	- 2к-та.
10. Ручка	- 2шт.
11. Ключ шестигранник	- 1шт.

Для более быстрой и качественной сборки изделия, рекомендуем пользоваться услугами специалистов.



Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и комплектующих.

ООО «Мебель торг плюс»

Mebeltp.ru