Стеллаж "Жили-были"

НКМ для детской "Жили-были" выпускается с тремя вариантами фасадов: "Клен", "Серый волк", "Зеленый".

Перечень фурнитуры:

1. Стяжка эксцентриковая	- 34шт.
2. Заглушка для эксцентрика	- 34шт.
3. Шкант 8*30	- 2шт.
4. Шуруп 4*30	- 4шт.
5. Шуруп 4*16	- 20шт.
6. Шуруп 3,5*12	- 20шт.
7. Навес нерегулируемый	- 2шт.
8. Гвоздь 1,5*20	- 80шт.
9. Винт 4*20 полусфера	- 1шт.
10. Винт 4*20 потай	- 2шт.
11. Наконечник	- 4шт.
12. Петля вкладная	- 2шт.
13. Направляющая шариковая 250мм.	- 2к-та.
14. Ручка	- 3шт.
15. Полкодержатель	- 12шт.
16. Планка соед. L=826мм.	- 1шт.
17. Планка соед L=1062мм.	- 1шт.
18. Ключ шестигранник	- 1шт.

Перечень деталей:

1. Правая стенка стеллажа	1984*300 - 1шт.
2. Левая стенка стеллажа	1984*300 - 1шт.
3. верхняя крышка стеллажа	432*300 - 1шт.
4. Цоколь стеллажа	400*60 - 1шт.
5. Нижняя крышка стеллажа	400*280 - 1шт.
6. Жесткая полка стеллажа	400*300 - 1шт.
7. Съемная полка стеллажа	398*280 - 3шт.
8. Фронтальная стенка ящика	342*64 - 2шт.
9. Задняя стенка ящика	342*128 - 2шт.
10. Правая стенка ящика	250*128 - 2шт.
11. Левая стенка ящика	250*120 - 2шт.
12. Дверь стеллажа	696*396 - 1шт.
13. Накладка ящика МДФ	186*396 - 2шт.
14. Задняя стенка ДВПО	1088*432 - 1шт.
15. Задняя стенка ДВПО	852*432 - 1шт.
16. Дно ящика ДВПО	374*250 - 2шт.

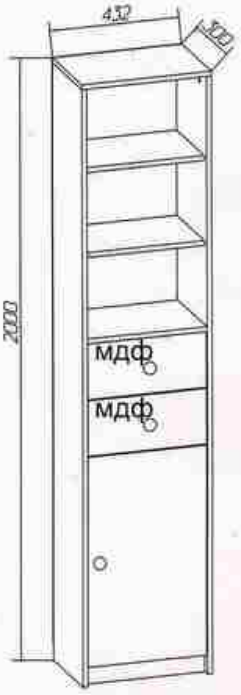

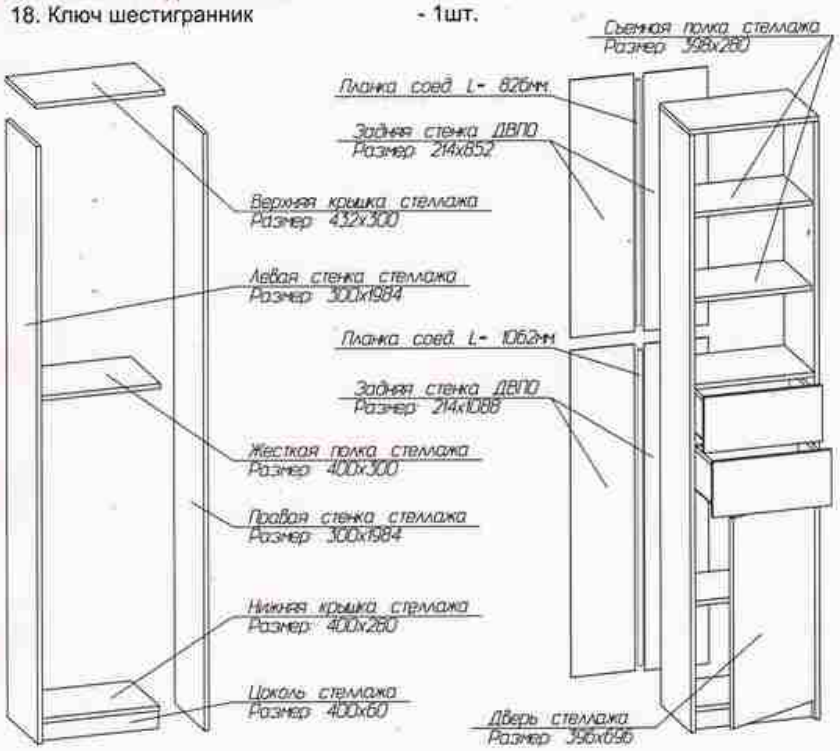

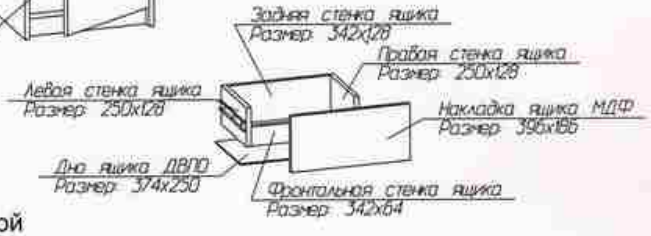

Схема сборки:

1. К стенкам стеллажа закрепить наконечники шурупами 3,5*12мм, установить часть направляющей для боковых стенок стеллажа - шуруп 3,5*12.
2. К левой стенке стеллажа, при помощи эксцентриковой стяжки, закрепить указанные на схеме детали.
3. Установить правую стенку стеллажа. Закрепить верхнюю крышку стеллажа, с помощью эксцентрика.
4. Задние стенки стеллажа ДВПО соединить между собой соединительной планкой, закрепить гвоздями.
5. Дверь устанавливается при помощи вкладной петли и шурупов 4*16 (по намеченным отверстиям). Окончательная регулировка двери производится после установки стеллажа на место эксплуатации.
6. Предусмотренно крепление к стене, при помощи навесов нерегулируемых - шуруп 4*30.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и комплектующих.

Для затяжки эксцентриков использовать крестовую отвертку или ключ шестигранник.

Для более быстрой и качественной сборки изделия, рекомендуем пользоваться услугами специалистов.

ООО «Мебель торг плюс»

Mebeltp.ru