Тумба для обуви "Восток"
(464*350*480)

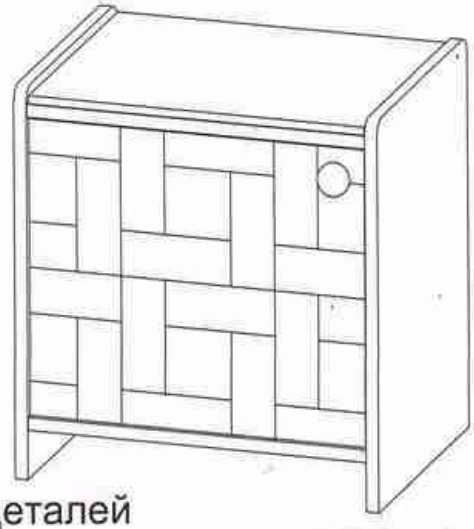

Перечень деталей

1. Левая стенка	350*480 - 1 шт.
2. Правая стенка	350*480 - 1 шт.
3. Ребро жесткости	432*96 - 1 шт.
4. Полка	432*316 - 1 шт.
5. Нижняя крышка	432*334 - 1 шт.
6. Сиденье	432*346 - 1 шт.
7. Задняя стенка ДВП	300*448 - 1 шт.
8. Дверь МДФ	364*428 - 1шт.
8. Мягкое сиденье	428*342 - 1 шт.

Перечень фурнитуры:

1. Эксцентрик	- 13шт.
2. Заглушка для эксцентрика	- 13шт.
3. Шкант 8*32	- 13шт.
4. Наконечник	- 4шт.
5. Шуруп 4*16	- 24шт.
6. Шуруп 3,5*12	- 8шт.
7. Стяжка уголок ФС-16	- 4шт.
8. Шуруп 4*30	- 4шт.
9. Петля вкладная	- 2шт.
10. Ручка кнопка кругл.	- 1шт.
11. Винт 4*20 полусфера	- 1 шт.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право на изменение фурнитуры, цвета мягких элементов и комплектующих не влияющих на качество изделия.

Для более быстрой и качественной сборки мебели рекомендуем пользоваться услугами специалистов.

ООО «Мебель торг плюс»

Mebeltp.ru

Тумба для обуви "Восток"

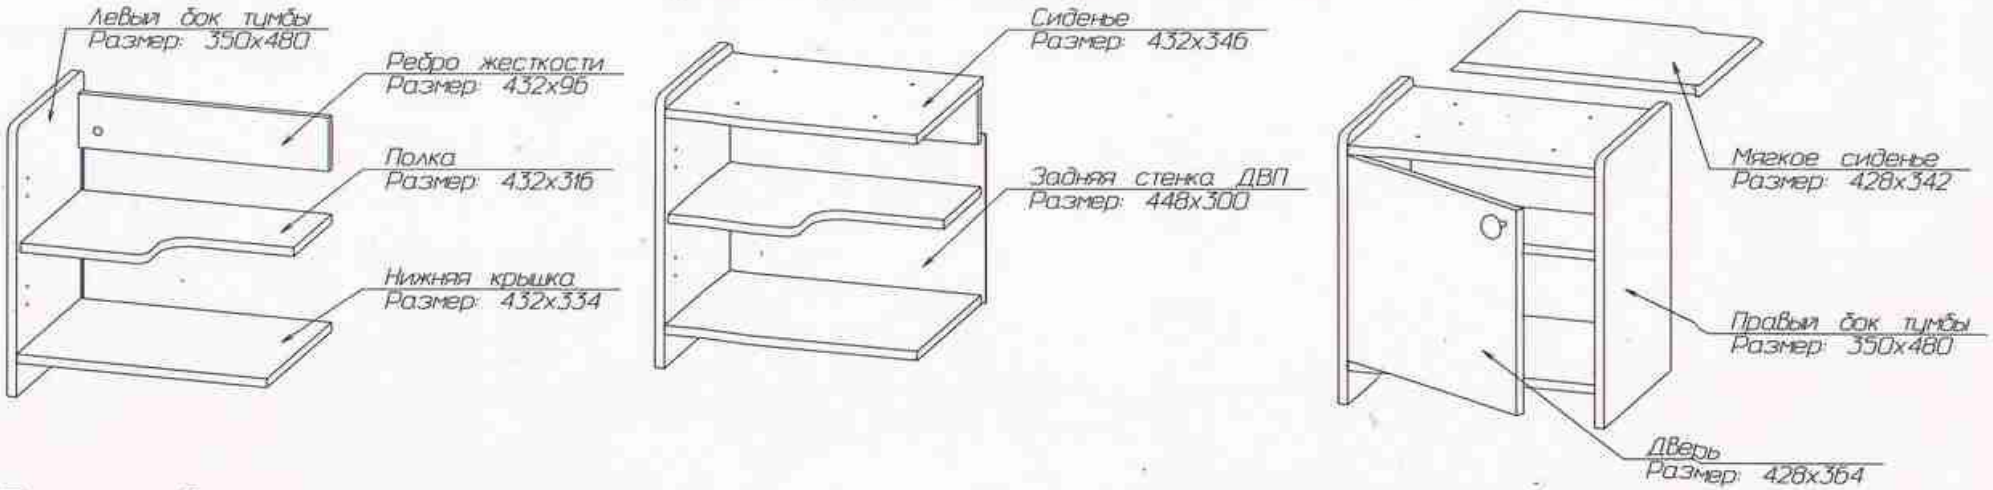

Порядок сборки.

1. На левую и правую стенки тумбы, на нижний торец, установить пластмассовые наконечники - шуруп 3,5*12.
2. К левой стенки каркаса закрепить нижнюю крышку, полку и ребро жесткости на эксцентриковые стяжки и шканты.
3. Закрепить сиденье с помощью эксцентриковой стяжки, шкантов и уголков ФС-16 - шуруп 4*16.
4. Установить заднюю стенку ДВП в паз и закрепить шурупами 4*16.
5. Закрепить правую стенку к каркасу на эксценриковые стяжки и шканты.
6. Установить мягкое сиденье по намеченным отверстиям шурупами 4*30.
7. В отверстия двери установить петли при помощи шурупов 4*16, и закрепить к боку тумбы так же шурупами 4*16.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и комплектующих.

Для более быстрой и качественной сборки мебели рекомендуем пользоваться услугами специалистов.

ООО «Мебель торг плюс»

Mebeltp.ru