ТУМБА ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ "САПОЖНИЦА ВОСТОК"

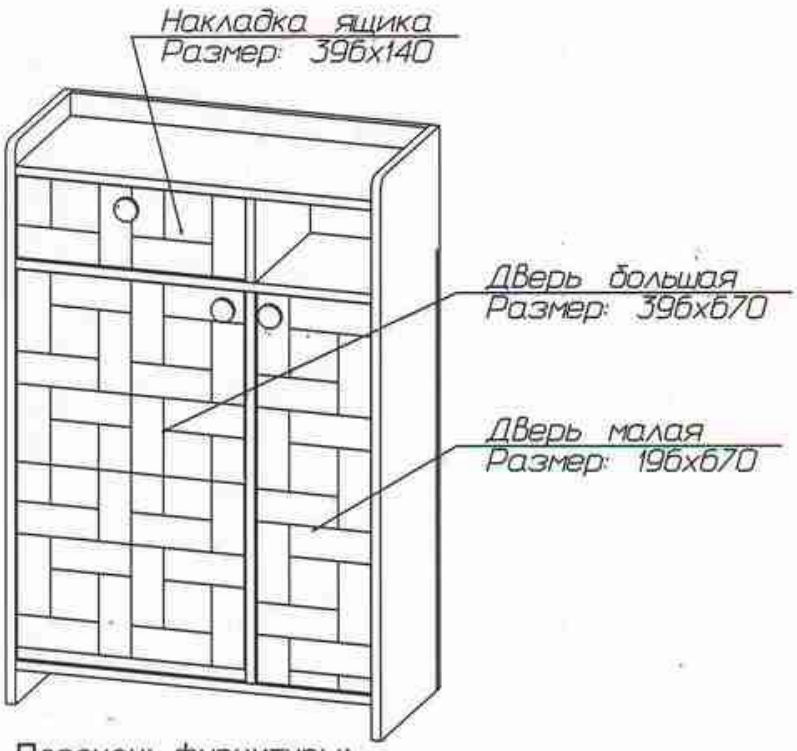

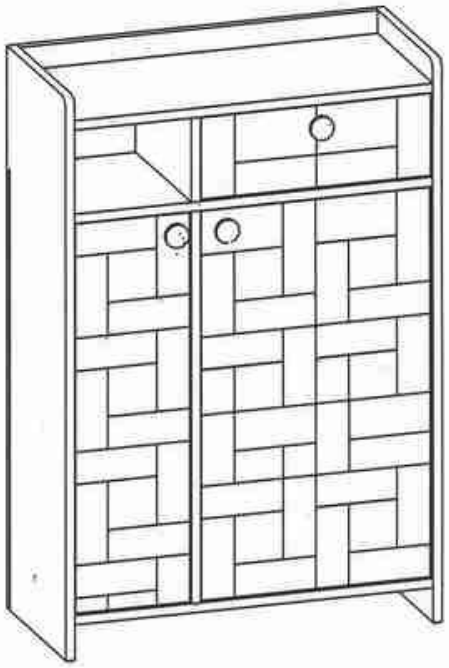

Перечень фурнитуры:

1. Эксцентрик	- 34шт.
2. Заглушка для эксцентрика	- 34шт.
3. Шкант 8*32	- 26шт.
4. Наконечник	- 4шт.
5. Шуруп 4*16	- 30шт.
6. Шуруп 3,5*12	- 14шт.
7. Полкодержатель	- 13шт.
8. Гвоздь	- 30шт.
9. Петля вкладная	- 4шт.
10. Напр.шарик.250мм.Н=35мм.	- 1компл.
11. Ручка меб. кругл.мат.хром	- 3шт.
12. Винт полусфера 4*20	- 3шт.
13. Ключ шестигранник	- 1 шт.

Перечень деталей:

1. Левая стенка	966*302 - 1шт.
2. Правая стенка	966*302 - 1шт.
3. Вертикаль большая	674*286 - 1шт.
4. Вертикаль малая	144*286 - 1шт.
5. Верхняя крышка	616*286 - 1шт.
6. Полка жесткая	616*286 - 1шт.
7. Полка съемная	397*266 - 3шт.
8. Нижняя крышка	616*286 - 1шт.
9. Задняя стенка ЛДСП	616*208 - 1шт.
10. Ребро жесткости	400*96 - 1шт.
11. Цоколь	616*60 - 1шт.
12. Левая стенка ящика	250*90 - 1шт.
13. Правая стенка ящика	250*90 - 1шт.
14. Задняя стенка ящика	342*90 - 1шт.
15. Накладка ящика МДФ	140*396 - 1шт.
16. Дверь большая МДФ	670*396 - 1шт.
17. Дверь малая МДФ	670*196 - 1шт.
18. Дно ящика ДВП	374*250 - 1шт.
19. Задняя стенка 1 ДВП	605*416 - 1шт.
20. Задняя стенка 2 ДВП	695*216 - 1шт.

Уважаемый покупатель! Данное изделие можно собирать в двух вариантах - как показано на схеме.
В деталях изделия предумотрены отверстия для сборки в обоих вариантах.
Для установки ручек на фасадах изделия необходимо определится в какую сторону будет открываться дверь - досверлить отверстия и установить ручку.

Для более быстрой и качественной сборки изделия рекомендуем пользоваться услугами специалистов.

ООО «Мебель торг плюс»

Mebeltp.ru

1

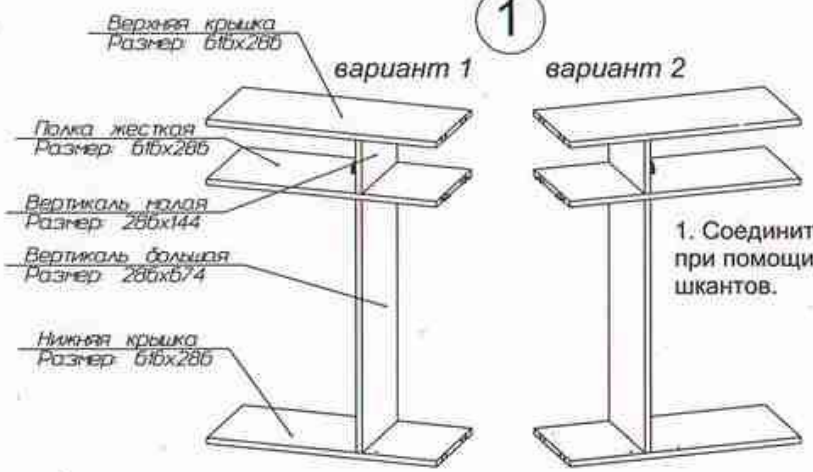

1. Соединить указанные на схеме детали при помощи эксцентриковой стяжки и шкантов.

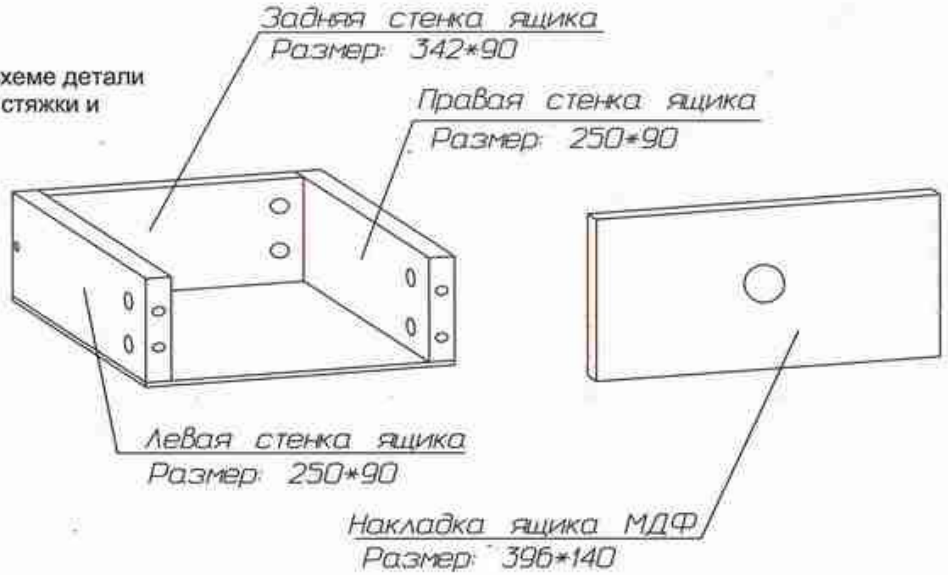

Сборка ящика.
Между боковыми стенками ящика установить заднюю стенку ящика при помощи шкантов и эксцентриковой стяжки.
На накладку ящика МДФ установить ручку - винт4*20.
К боковым стенкам ящика закрепить накладку ящика МДФ при помощи эксцентриковой стяжки и шкантов.
Дно ящика устанавливается при помощи гвоздей 1,5*2.
К боковым стенкам ящика закрепить направляющие, по намеченным отверстиям при помощи шурупов 3,5*12.

2

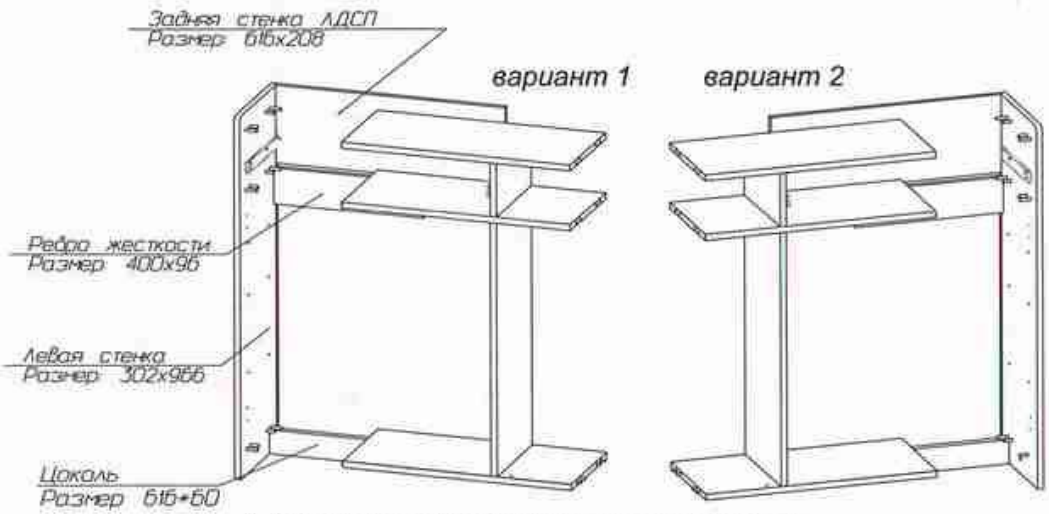

2. К боковой стенке закрепить указанные детали и соединить, как показано на схеме, с выше указанной конструкцией - эксцентриковая стяжка и шканты.
К нижнему торцу боковых стенок закрепить пластмассовые наконечники - шуруп 3,5*12.
Направляющие для ящика установить на боковую стенку и малую вертикаль при помощи шурупов 3,5*12.
При установке малой вертикали слева или справа - разворачивать деталь вокруг вертикальной оси.
При установке вертикали большой слева или справа разворачивать деталь вокруг горизонтальной оси, вместе с жесткой полкой и нижней крышкой.

ООО «Мебель торг плюс»

Mebeltp.ru

3

вариант 1

вариант 2

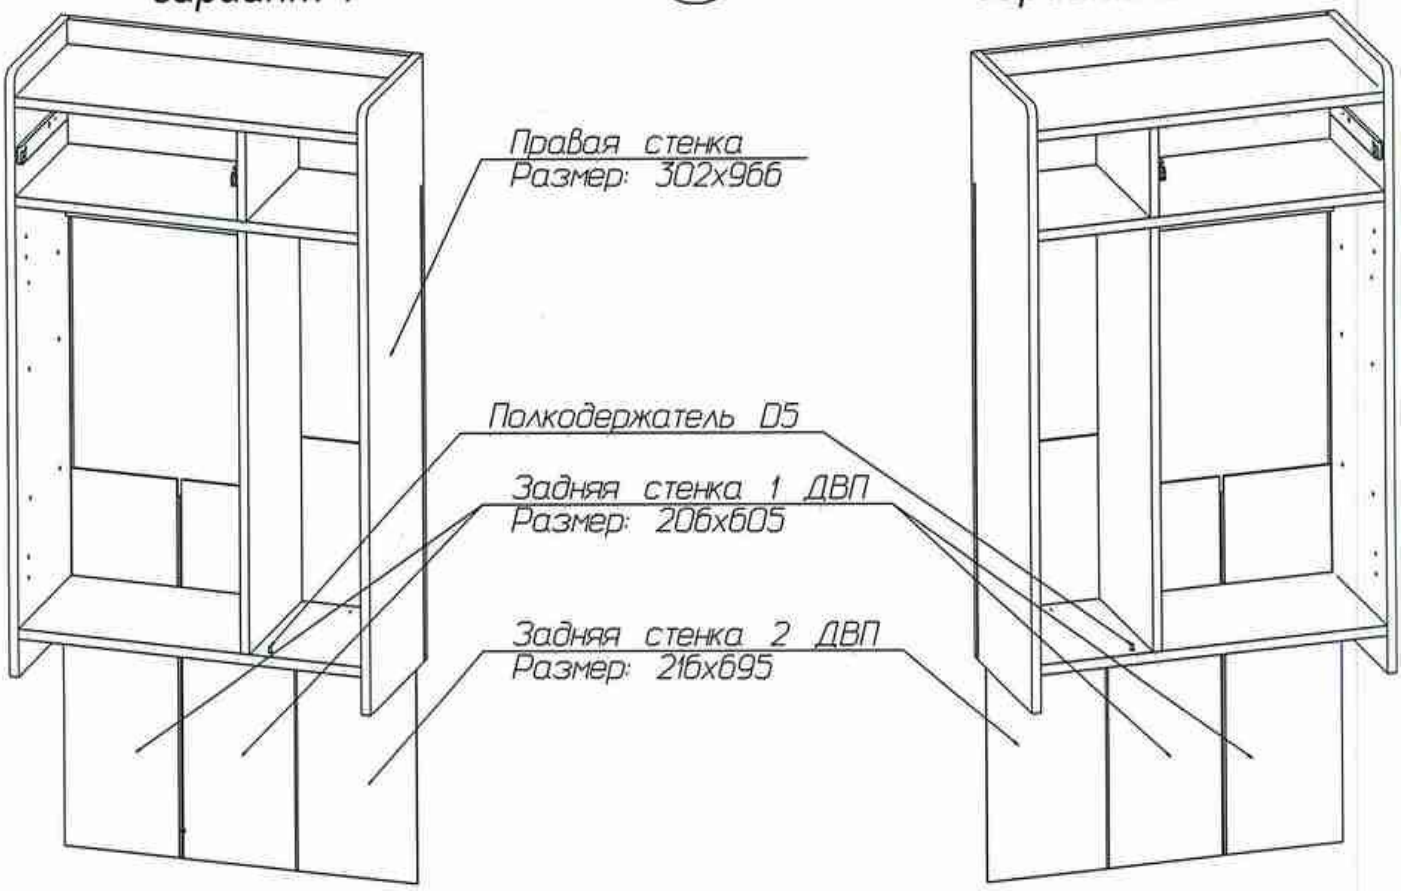

3. Задние стенки ДВП устанавливаются в паз боковых стенок и закрепляются гвоздями 1,5*20 к вертикальным перегородкам тумбы.

4. Съемные полки устанавливаются на металлические полкодержатели.

вариант 1

4

вариант 2

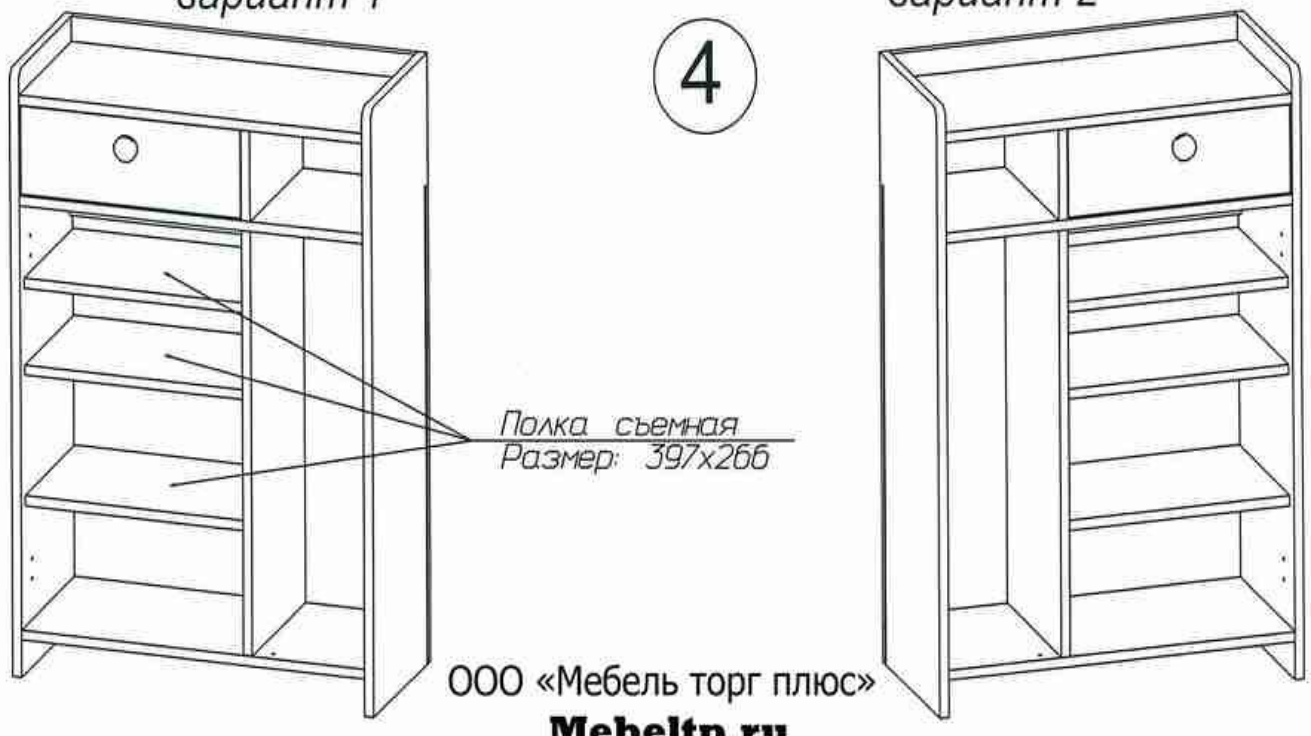

ООО «Мебель торг плюс»

Mebeltp.ru