Шкаф "жили-были"

НКМ для детской "Жили-были" выпускается с тремя вариантами фасадов: "Клен", "Серый волк", "Зеленый".

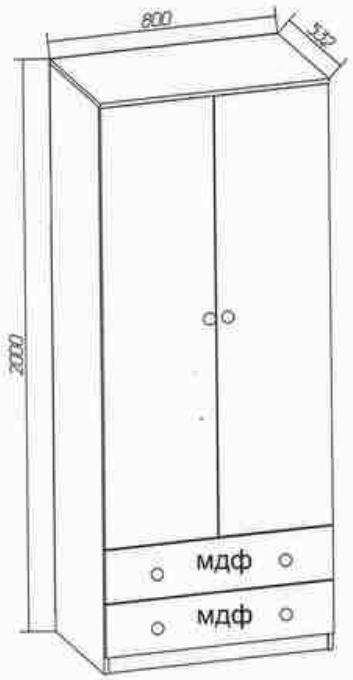

Перечень фурнитуры:

1. Стяжка эксцентриковая	- 38шт.
2. Заглушка для эксцентрика	- 38шт.
3. Шкант 8*30	- 14шт.
4. Шуруп 4*16	- 44шт.
5. Шуруп 3,5*12	- 24шт.
6. Шуруп 4*30	- 2шт.
7. Гвоздь 1,5*20	- 110шт.
8. Винт 4*20 потай	- 4шт.
9. Винт 4*20 полусфера	- 2шт.
10. Наконечник	- 4шт.
11. Петля накладная	- 6шт.
12. Направляющая шариковая 500мм.	- 2к-та.
13. Ручка	- 6шт.
14. Штангодержатели	- 2шт.
15. Штанга овальная L=762мм.	- 1шт.
16. Планка соед. L=950мм.	- 1шт.
17. Ключ шестигранник	- 1шт.

Перечень деталей:

1. Правая стенка шкафа	1984*512 - 1шт.
2. Левая стенка шкафа	1984*512 - 1шт.
3. Верхняя крышка шкафа	800*532 - 1шт.
4. Цоколь шкафа	768*60 - 1шт.
5. Ребро жесткости шкафа	768*224 - 1шт.
6. Нижняя крышка шкафа	768*512 - 1шт.
7. Монтажка шкафа	768*60 - 1шт.
8. Жесткая полка шкафа	768*512 - 1шт.
9. Фронтальная стенка ящика	710*64 - 2шт.
10. Задняя стенка ящика	710*128 - 2шт.
11. Правая стенка ящика	500*128 - 2шт.
12. Левая стенка ящика	500*128 - 2шт.
13. Дверь шкафа	1540*396 - 2шт.
14. Накладка ящика МДФ	186*796 - 2шт.
15. Задняя стенка ДВПО	980*398 - 2шт.
16. Задняя стенка ДВПО	400*800 - 1шт.
17. Задняя стенка ДВПО	380*800 - 1шт.
18. Дно ящика ДВПО	742*500 - 2шт.

Схема сборки:

1. К стенкам шкафа закрепить наконечники шурупами 3,5*12мм, установить часть направляющей для боковых стенок шкафа - шуруп 3,5*12.
2. К левой стенке шкафа, при помощи эксцентриковой стяжки и шкантов, закрепить указанные на схеме детали.
3. Установить правую стенку шкафа. Закрепить верхнюю крышку шкафа, с помощью эксцентрика и шкантов. К верхней крышке закрепить монтажку шкафа - шуруп 4*30.
4. Задние стенки шкафа ДВПО соединяются между собой соединительной планкой, затем крепятся гвоздями и шурупами 4*16.
5. Штангодержатели устанавливаются шурупами 3,5*12 по намеченным отверстиям. На них устанавливается овальная штанга.
6. Дверь устанавливается при помощи накладной петли и шурупов 4*16 (по намеченным отверстиям). Окончательная регулировка двери производится после установки шкафа на место эксплуатации.

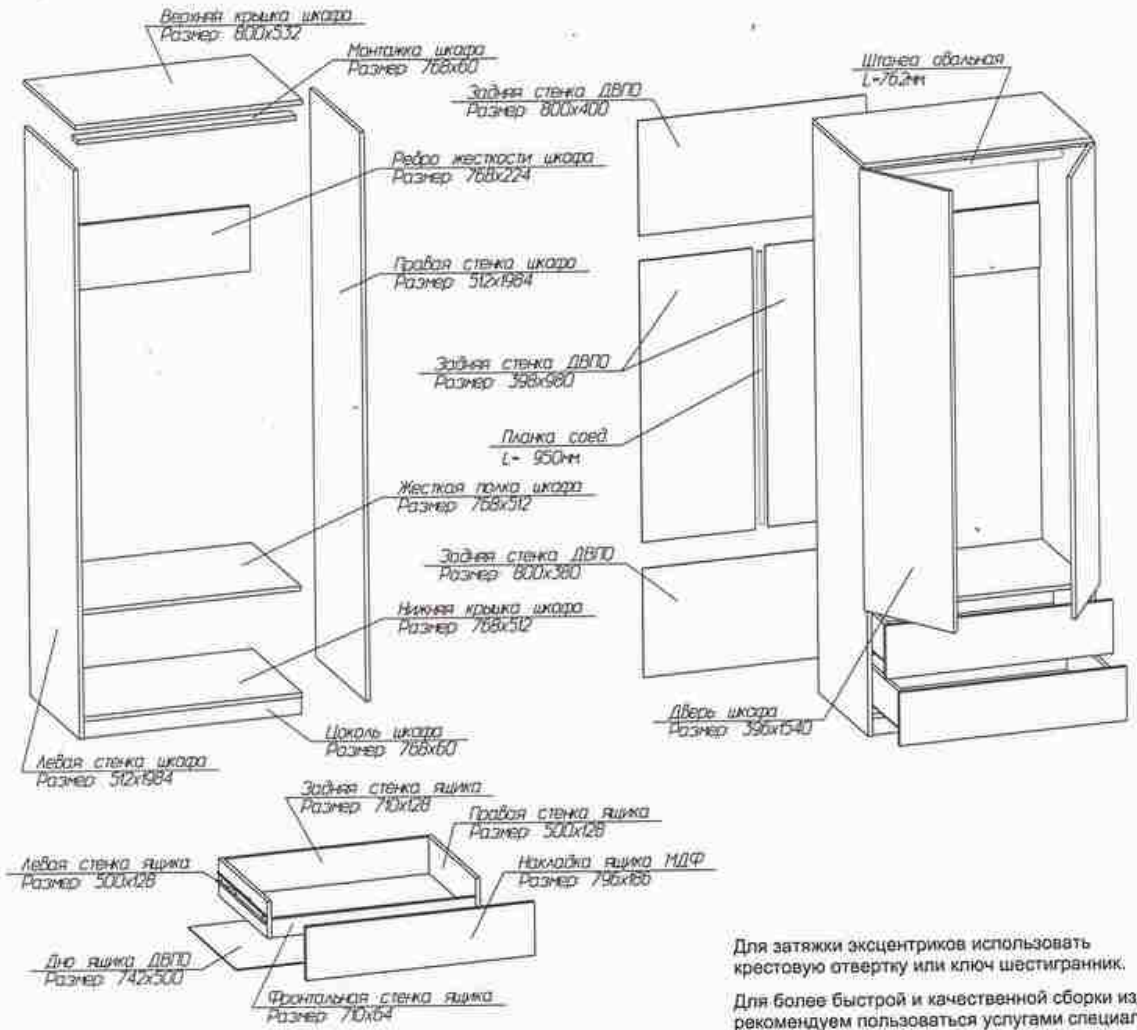

Для затяжки эксцентриков использовать крестовую отвертку или ключ шестигранник.

Для более быстрой и качественной сборки изделия, рекомендуем пользоваться услугами специалистов.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и комплектующих.

ООО «Мебель торг плюс»

Mebeltp.ru