ШКАФ-КУПЕ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ "ВОСТОК-М"
(900*528*2030)

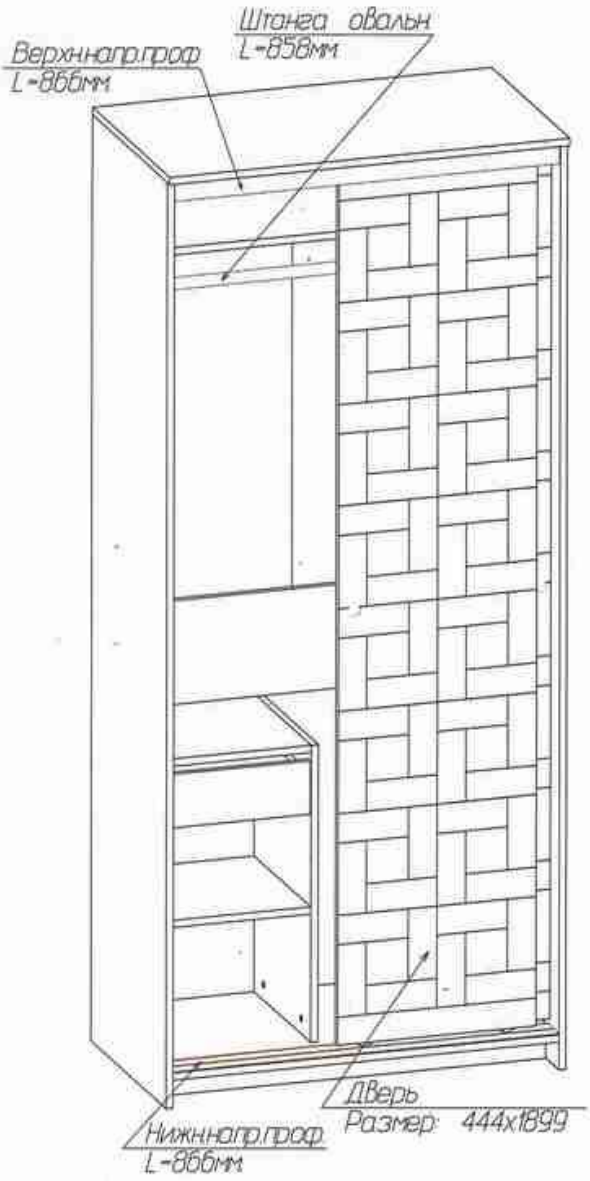

Перечень фурнитуры:

1. Стяжка эксцентриковая	- 34шт.
2. Заглушка для эксцентрика	- 34шт.
3. Шкант 8*32	- 38шт.
4. Наконечник	- 6шт.
5. Шуруп 4*16	- 70шт.
6. Шуруп 3,5*12	- 24шт.
7. Гвозди	- 20шт.
8. Уголок опорный мебельный	- 1шт.
9. Планка соединит. L=840мм.	- 1шт.
10. Штанга овальная L=858мм.	-1шт.
11. Комплект роликов (1дв.)	- 2шт.
12. Верхний напр. сдвоен. проф. L=866мм.	-1шт.
13. Нижний ходов. сдвоен. проф. L=866мм.	- 1шт.
14. Направл. шарик. 350мм.	- 1к-т
15. Штангодержатель	- 2шт.
16. Ручка мебельная круглая мат.хром	- 2шт.
17. Крючок двухрожковый хром	- 1шт.
18. Ключ шестигранник	- 1шт.

Перечень деталей:

1. Левая стенка шкафа	2014*512 - 1шт.
2. Правая стенка шкафа	2014*512 - 1шт.
3. Вертикаль шкафа	648*384 - 1шт.
4. Верхняя крышка	900*528 - 1шт.
5. Нижняя крышка	868*498 - 1шт.
6. Полка жесткая 1	868*320 - 1шт.
7. Полка жесткая 2	350*384 - 2шт.
8. Ребро жесткости	868*224 - 2шт.
9. Цоколь	868*60 - 2шт.
10. Стенка ящика левая	350*86 - 1шт.
11. Стенка ящика правая	350*86 - 1шт.
12. Задняя стенка ящика	292*86 - 1шт.
13. Накладка ящика	116*346 - 1шт.
14. Дверь МДФ	1899*444 - 2шт.
15. Дно ящика ДВП	324*350 - 1шт.
16. Задняя стенка 1 ДВП	680*365 - 1шт.
17. Задняя стенка 2 ДВП	680*517 - 1шт.
18. Задняя стенка 3 ДВП	870*441 - 2шт.

Для более быстрой и качественной сборки изделия,
рекомендуем пользоваться услугами специалистов.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право
на замену фурнитуры и комплектующих.

ООО «Мебель торг плюс»

Mebeltp.ru

ШКАФ-КУПЕ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ "ВОСТОК-М"

Схема сборки.

1. Перед сборкой корпуса шкафа в боковой стенке и вертикали установить направляющие и закрепить шурупами 3,5*12.
К вертикали шкафа закрепить, при помощи эксцентриковой стяжки и шкантов, указанные на схеме детали.

2. К левой стенке шкафа , при помощи эксцентриковой стяжки и шкантов, закрепить конструкцию вертикали шкафа и указанные на схеме детали.

3. Установить боковые стенки шкафа, верхнюю крышку, при помощи эксцентриковой стяжки.
Цоколя шкафа устанавливаются к боковым стенкам при помощи шкантов.

4. Задние стенки шкафа ДВП вставляются в шпунт и закрепляются шурупами 4*16 к ребру жесткости, и гвоздями к торцу вертикали шкафа.

5. Собрать корпус ящика на эксцентриковые стяжки. Дно ящика устанавливается плотно к накладке ящика и фиксируется уголком мебельным с саморезом, как показано на схеме.
Установить jndtnye. часть направляющих на ящик и закрепить шурупами 4*16.

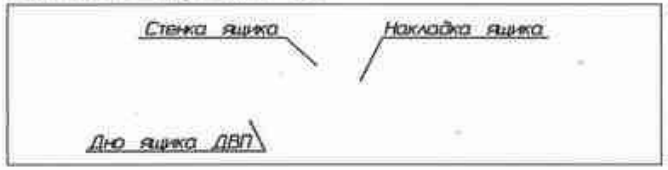

6. По намеченным отверстиям закрепить штангодержатели с помощью шурупов 3,5*12.
Вставить овальную штангу. Так же закрепить крючок.

7. Перед установкой , в торцы верхней направляющей установить стопоры, зафиксировать положение стопоров шурупом, расположенным в теле стопора.

8. К верхней и нижней крышкам закрепить направляющие для дверей при помощи шурупов 4*16. Верхняя и нижняя направляющие устанавливаются на одинаковом расстоянии от переднего торца боковых стенок (8-10 мм).

9. В нижней части двери, в отверстие диаметром 50 мм, установить опорные ролики, закрепить при помощи шурупов 4*16.
К верхней части двери установить направляющие ролики (левый и правый), по намеченным отверстиям, закрепить при помощи шурупов 4*16.

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ УКАЗАНА В ПРИЛОЖЕНИИ К СХЕМЕ СБОРКИ.

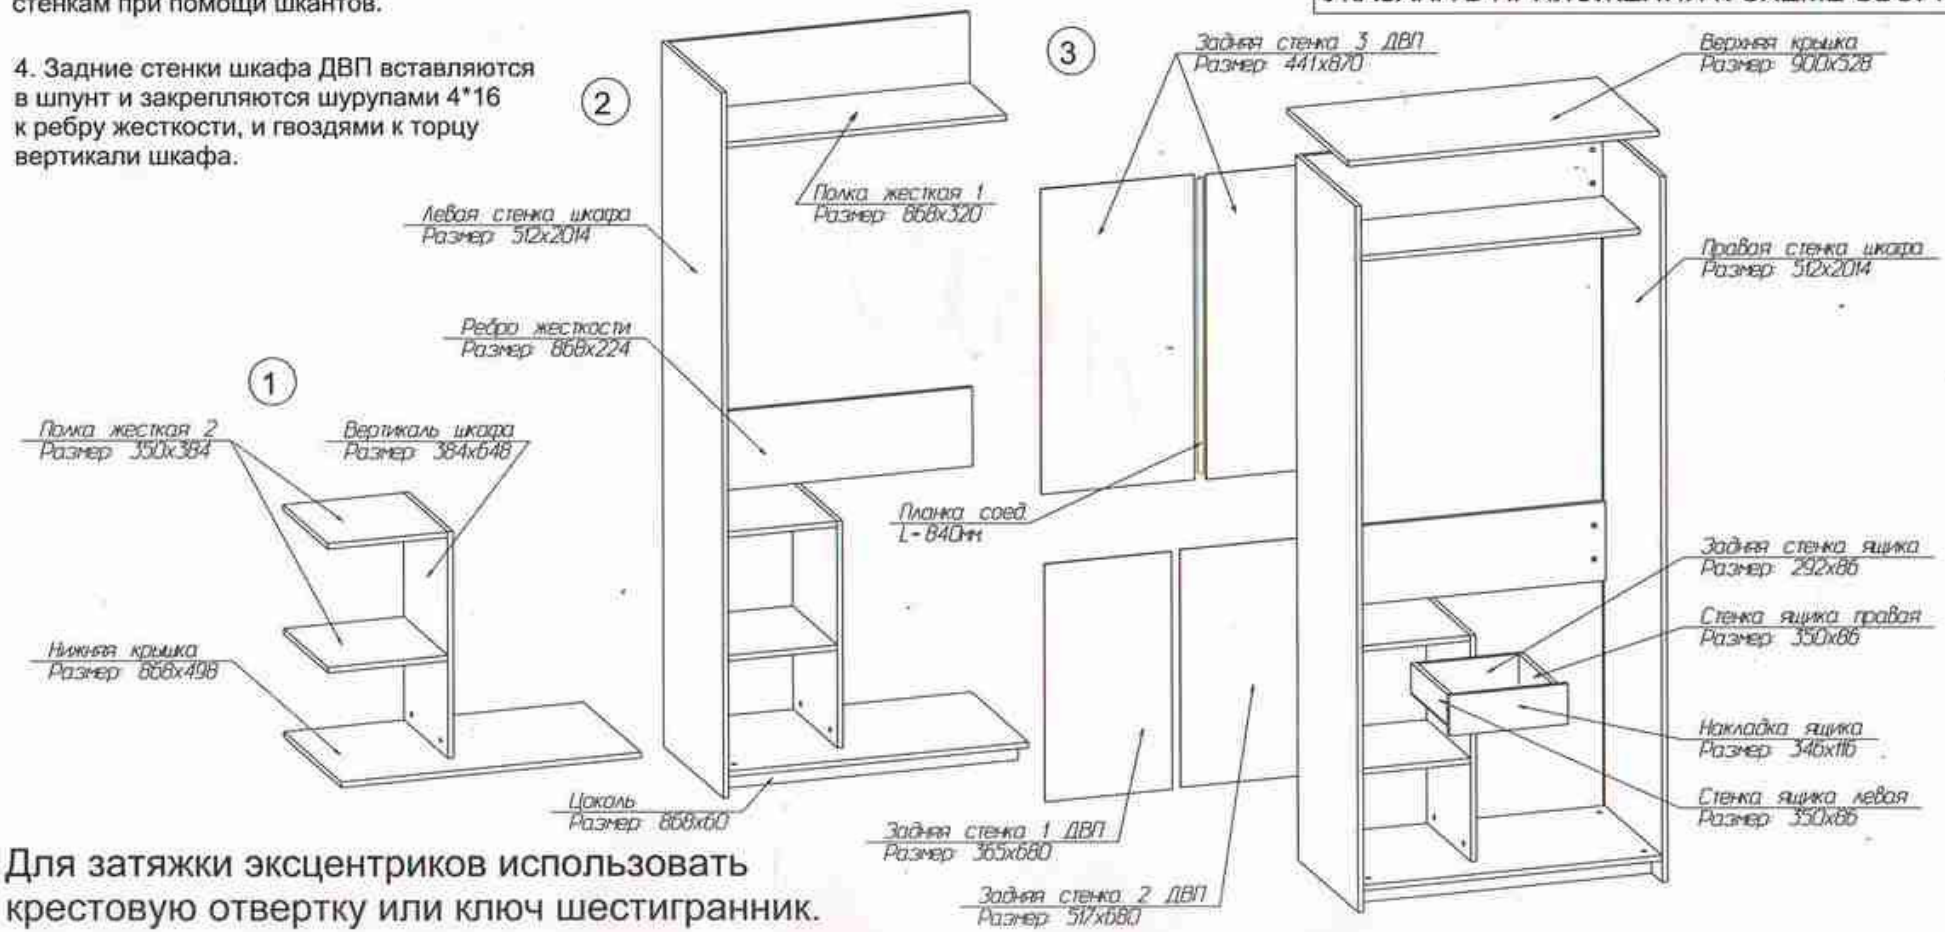

Для затяжки эксцентриков использовать крестовую отвертку или ключ шестигранник.